



**SCHEMA DI
MONTAGGIO**
←→
**CATALOGO
RICAMBI**



CS. 31

**CABINA CINGOLO
SAME KRIPTON
LAMBORGHINI TRIUMPH**

AGRITAL S.r.l.

Via Leonardo Da Vinci, 20

24040 Arzago d'Adda

(BERGAMO) - ITALY

TEL : 0363-87633

FAX : 0363-87355

E-Mail: agrital@agritalsovema.com



AGRITAL SRL

Capitale Sociale € 208.000

Reg. Trib. BG 11657

C.C.I.A.A. BG 162161

Partita IVA 00629080169

Schema montaggio per cabina su:

Same KRYPTON e Lamborghini TRIUMPH

Smontare dal trattore: Roll-bar ; faro posteriore di lavoro ; supporto freno rimorchio ; cassetta attrezzi ; togliere le viti M8 di fissaggio della traversa posteriore dietro al sedile. Dove esistesse, staccare dal parafranghi l'eventuale tubo distributore supplementare.

Predisporre la foratura dei parafranghi per il fissaggio della cabina come da schemino allegato. Fori diametro 15, le quote dello schemino sono espresse in millimetri.

Gli eventuali rivestimenti devono essere montati prima della cabina.

Non bloccare le viti fino ad indicazione contraria.

Posizionare i tamponi in gomma con relativi distanziali sui fori di fissaggio nei parafranghi tranne che per i fori grandi posteriori già esistenti dove va messo solo il tampone.

Posizionare la panchetta posteriore '1' appoggiandola sui parafranghi ed alla traversa dietro al sedile. Fissare ai parafranghi con 2 viti M16 e 2 viti M10 ed alla traversa dietro al sedile con viti M8x40. Appoggiare quindi i tamponi in gomma ed i distanziali sui fori superiori della panchetta.

Sollevarre la cabina '2' servendosi degli appositi agganci. Incollare la guarnizione adesiva sotto al vano porta, alla parte inferiore frontale ed alla parte inferiore oblò posteriore (se ci sono i rivestimenti la guarnizione deve essere messa solo sotto all'oblò posteriore) lasciando liberi i fissaggi. Smontare la copertura tubi inferiore all'interno della cabina (togliere la vite di fissaggio) da entrambi i lati per liberare il foro di fissaggio.

Centrare la cabina in modo ottimale e fissare con viti M12.

Bloccare tutte le viti e rimontare la copertura tubi.

Posizionare la chiusura '3' all'interno della cabina in modo da avere una chiusura ottimale con il cruscotto e fissare al frontale con viti M5.

Posizionare le chiusure posteriori '4' all'interno della cabina appoggiandole sul bordo dell'oblò in modo da avere una chiusura ottimale con i bauletti del trattore e fissare con viti M5.

Montare la staffa portafaro '5' sotto alla traversa posteriore della cabina usando l'inserto filettato esistente con vite M8 e rimontare il faro originale.

Posizionare le chiusure laterali '6' Sx; '7' anteriore Dx; '8' posteriore Dx; '9' centrale Dx (le destre nell'ordine indicato) all'esterno della cabina, in modo da avere una chiusura ottimale tra cabina e bauletti trattore. Fissare con viti autoforanti.

SI CONSIGLIA DI SILICONARE EVENTUALI FESSURE CHE POSSONO RIMANERE PER OTTENERE UNA CHIUSURA IDEALE.

Impianto di riscaldamento.


Per macchine senza contagiri elettronico: collegare il tubo di mandata (vedere indicazioni su cabina) al raccordo esistente sul lato Sx (visto stando seduti in cabina) della pompa, togliendo il tappo esistente e calzare il tubo bloccandolo poi con la fascetta metallica; collegare il tubo di ritorno al collettore (lato Sx motore verso il cruscotto) togliendo il tappo filettato usando il raccordo filettato in dotazione.

Per macchine con contagiri elettronico: per tubo mandata uguale a precedente. Per il tubo di ritorno tagliare il tubo sotto alla vaschetta di espansione e dinserire il raccordo a T in dotazione. collegare quindi il tubo della cabina al raccordo. Fissare con fascette metalliche. Fissare i tubi lungo il percorso in modo che non tocchini parti che possono scaldarsi eccessivamente.

Collegare l'impianto elettrico al motorino di avviamento.

SCHEMA DI FORATURA PARAFANGHI PER MONTAGGIO


CABINA KRYPTON / TRIUMPH

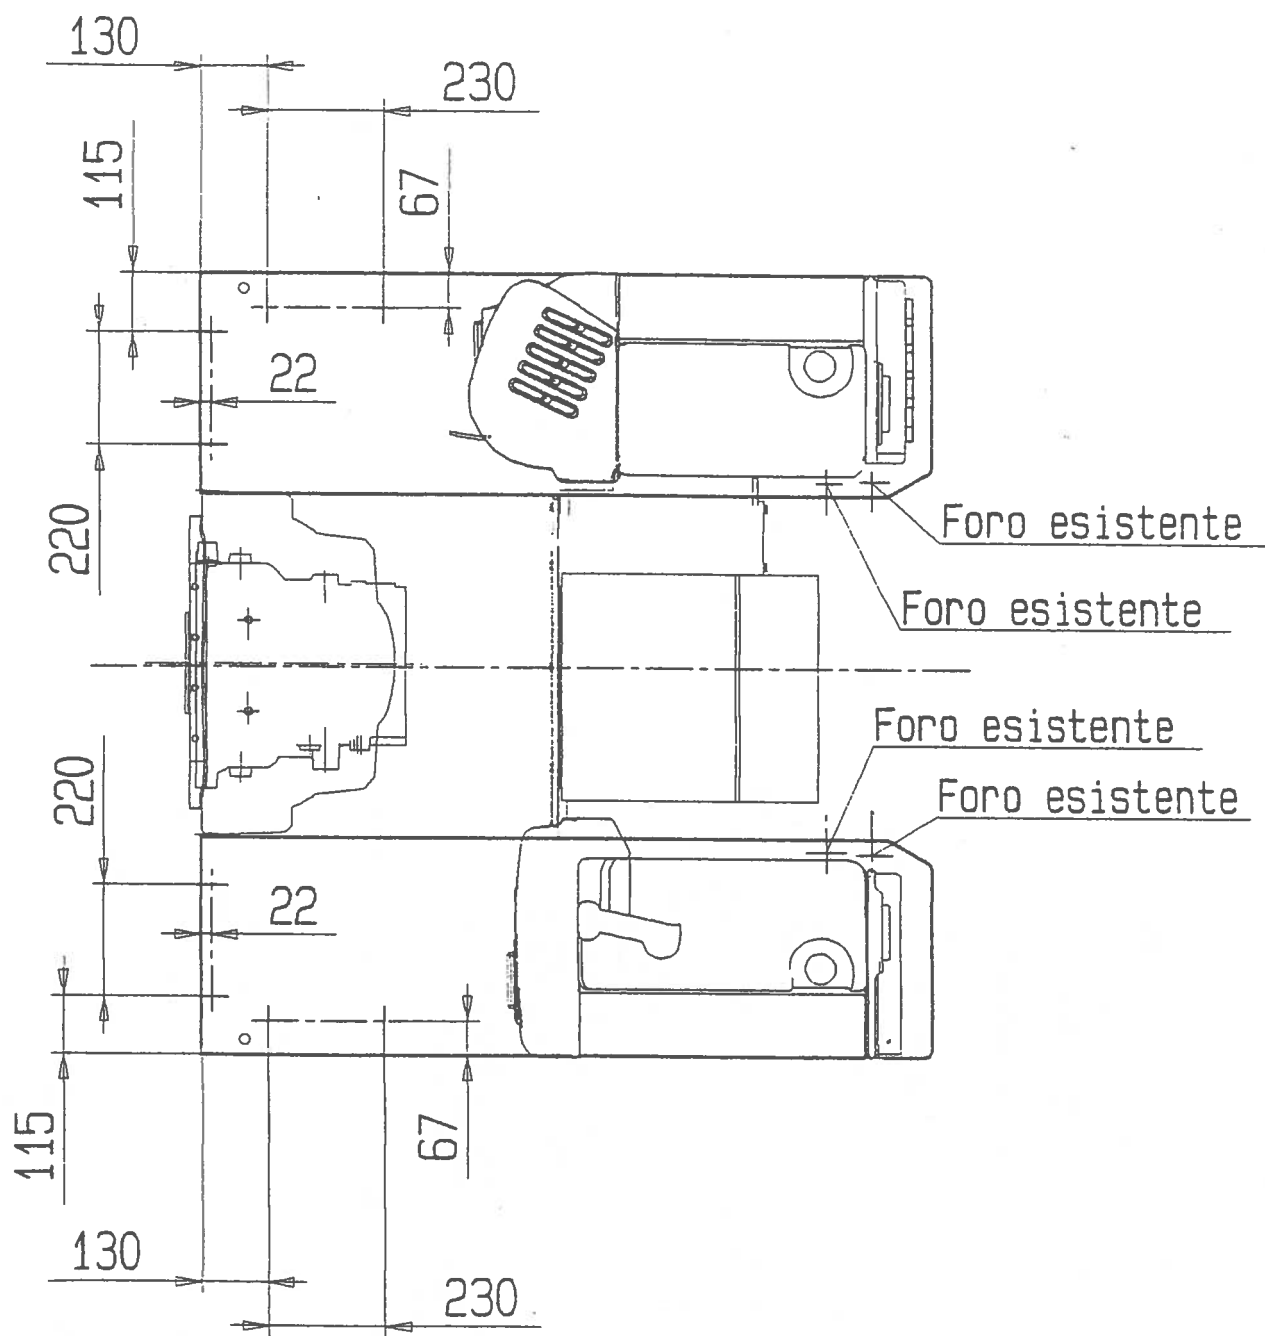

SENSO DI MARCIA



SCHEMA DI MONTAGGIO PER IMPIANTO SOTTOCOFANO ARIA CONDIZIONATA
KRYPTON / TRIUMPH

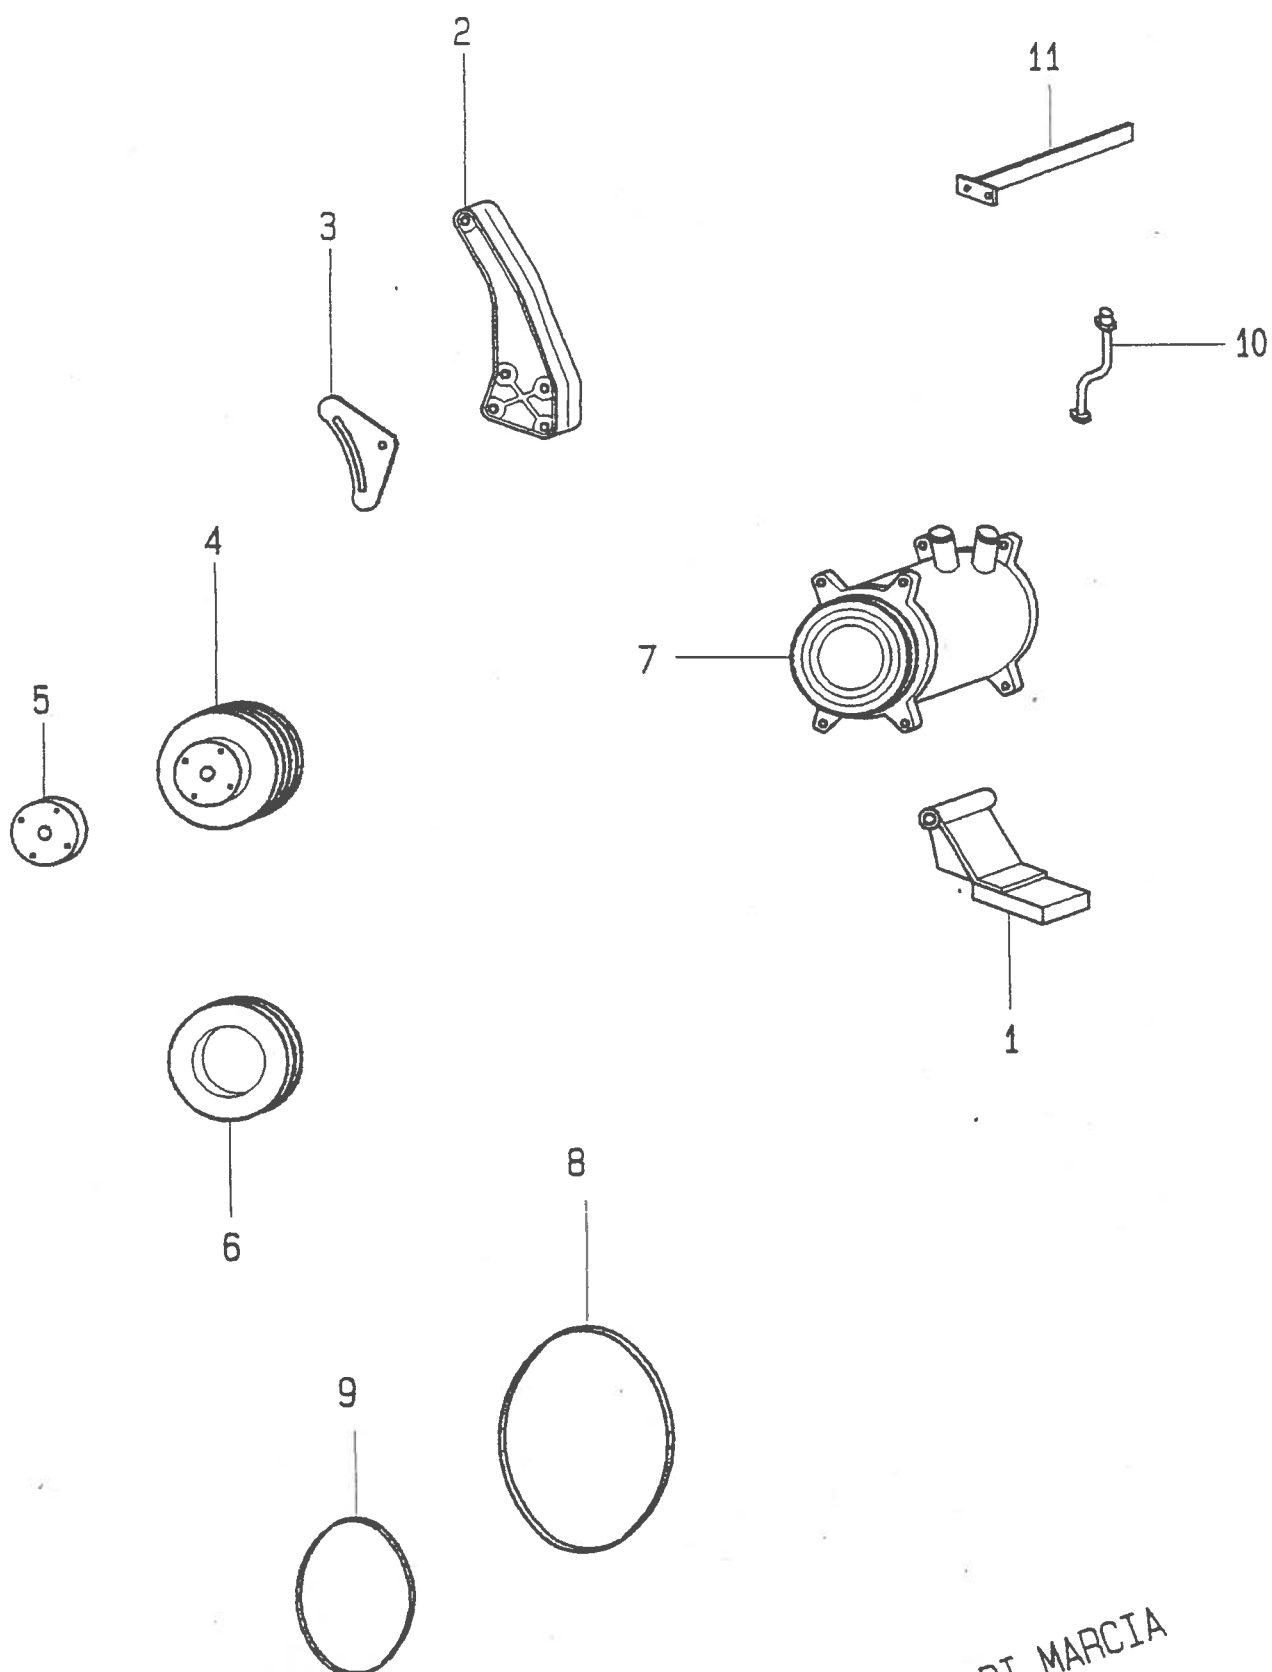

SENSO DI MARCIA
→

AGRITAL S.r.l.

Via Leonardo Da Vinci, 20

24040 Arzago d'Adda

(BERGAMO) - ITALY

TEL : 0363-87633

FAX : 0363-87355

E-Mail: agrit@agritalsovema.com



AGRITAL S.R.L.

Capitale Sociale €. 208.000

Reg. Trib. BG 11657

C.C.I.A.A. BG 162161

Partita IVA 00629080169

Schema montaggio impianto sottocofano
Aria condizionata su:
KRYPTON / TRIUMPH

Smontare dal trattore i seguenti particolari: radiatore e relativo tirante, protezioni laterali alternatore, vaschetta espansione e relativa staffa (SOLO PER 80 CAVALLI), ventola, puleggia ventola (viene sostituita), cinghia alternatore (viene sostituita), alternatore, supporto alternatore (viene sostituito), puleggia motore.

Montare il supporto compressore '1' al posto del supporto alternatore originale usando i prigionieri originali accorciandoli di 10mm in quanto potrebbero interferire con il compressore oppure togliere i prigionieri ed usare viti.

Montare il supporto alternatore '2' davanti alla pompa acqua motore usando vite M8x50 dove esiste il foro filettato e viti M8x90 con dadi e rondelle negli altri due fissaggi. Scaricare il supporto per eventuali interferenze.

Montare il tendicinghia compressore '3' ed il tendicinghia alternatore originale (allargare il foro di fissaggio a diam. 11mm) rispettivamente davanti e dietro alla staffa '2' usando vite M8x50 a brugola con dado e rondelle.

Smontare la puleggia alternatore e rimontarla al rovescio, montare quindi l'alternatore sul supporto '2' usando la vite originale.

Montare la puleggia ventola '4' al posto di quella originale usando anche il distanziale '5'; montare la puleggia a due gole '6' al posto della puleggia motore.

Montare il compressore '7' sul supporto '1' usando vite a brugola M10, rondelle e dado autobloccante.

Montare la cinghia corta '9' su alternatore e puleggia ventola e le cinghie lunghe '8' su pulegge motore, compressore e ventola.

Fare l'allineamento di tutte le pulegge, mettere in tensione le cinghie e bloccare le viti.

Fare attenzione durante il serraggio delle viti a non danneggiare il compressore. Nel caso di interferenze con le orecchiette di fissaggi non utilizzate del compressore con parti del motore, scaricare le orecchiette servendosi di un segetto con molta cautela.

Collegamento tubi al compressore.

Portare i tubi uscenti dalla cabina in prossimità del compressore facendoli passare nel vano motore in modo che non tocchino parti che possono scaldarsi eccessivamente.

Montare il manicotto '10' sul bocchettone S del compressore verificando la presenza dell'OR verde sul terminale da avvitare. Il manicotto è sagomato per evitare ingombri sul motore. **E' sconsigliato fare modifiche alla sagoma.**

Raccordare i tubi con i raccordi a valvola in dotazione. Si consiglia di effettuare l'operazione di **raccordatura con delle attrezzature idonee** per non danneggiare sia i raccordi che i tubi. Un'eventuale danneggiamento potrebbe compromettere il buon funzionamento dell'impianto.

Collegare il tubo da 1/2" al manicotto montato in precedenza sul bocchettone S del compressore: collegare il tubo da 13/32" al bocchettone D del compressore.

Fissare i tubi lungo il percorso in modo che non tocchino parti che possono scaldarsi eccessivamente.

Effettuare il collegamento elettrico al compressore (filo azzurro) ed al motorino avviamento (filo rosso con fusibile).

Rimontare la ventola verificando che non ci siano interferenze con l'impianto montato: rimontare il radiatore con il tirante '11' fissandolo al radiatore nello stesso modo di quello originale ed al supporto tubo scarico alla vite esistente.

CARICA FREON R134A (Valvole sui raccordi) . CONTROLLARE OLIO COMPRESSORE.

Rimontare la protezione laterale originale scaricandola per eventuali interferenze.

SOLO PER MACCHINE 80 CAVALLI.

Rimontare la vaschetta di espansione eliminando il supporto originale ed usando la staffa in dotazione.

Posizionare la staffa in dotazione sul lato Dx del motore (visto stando in cabina) fissandola alla piastrina con dadi saldati del telaio supporto incernieramento cofano.

Fissare la vaschetta alla staffa con vite M8 e dado autobloccante frapponendo tra vaschetta e staffa la guarnizione adesiva. Modificare o sostituire i tubi in gomma originali dove questi non sono di sufficiente lunghezza.

Incollare alla vaschetta il rivestimento con lamina in alluminio in dotazione nella zona tra vaschetta e marmitta tubo scarico.

AGRITAL S.r.l.
Via Leonardo Da Vinci, 20
24040 Arzago d'Adda
(BERGAMO) - ITALY
TEL : 0363-87633
FAX : 0363-87355
E-Mail: agrital@agritalsovema.com



AGRITAL SRL

Capitale Sociale € 208.000
Reg. Trib. BG 11657
C.C.I.A.A. BG 162161
Partita IVA 00629080169

Schema montaggio rivestimenti
su KRYPTON / TRIUMPH

OPERAZIONI DA ESEGUIRE PRIMA DI MONTARE LA CABINA

Montaggio rivestimenti esterni.

Smontare il cruscotto e la lamiera pedane. Incollare il rivestimento in dotazione ritagliandolo e sagomandolo adeguatamente in modo da chiudere le fessure tra il carro motore ed il telaio di fissaggio delle lamiere. Se necessario siliconare in modo da ottenere una chiusura ottimale.


Rimontare le lamiere e siliconare nei tratti di giunzione tra le stesse e tra lamiere e parafanghi.

Montaggio rivestimenti interni.


Smontare il sedile e relative guide. Montare gli spazzolini '1' in dotazione sul vano pedale centrale, sul vano leve cambio e sulla lamiera sottosedile (lato sx posteriore stando seduti). Fissare con viti autoforanti.

Togliere le viti esistenti sulla lamiera verticale anteriore sottosedile; posizionare il rivestimento '2' infilandolo sotto al rivestimento in plastica (lato dx); fissare con l'angolare '3' usando le viti tolte in precedenza.


Posizionare il rivestimento centrale '4' ed i rivestimenti parafango '5' e '6' fissandoli con gli appositi angolari '7' per i rivestimenti parafango e con bottoni a pressione.

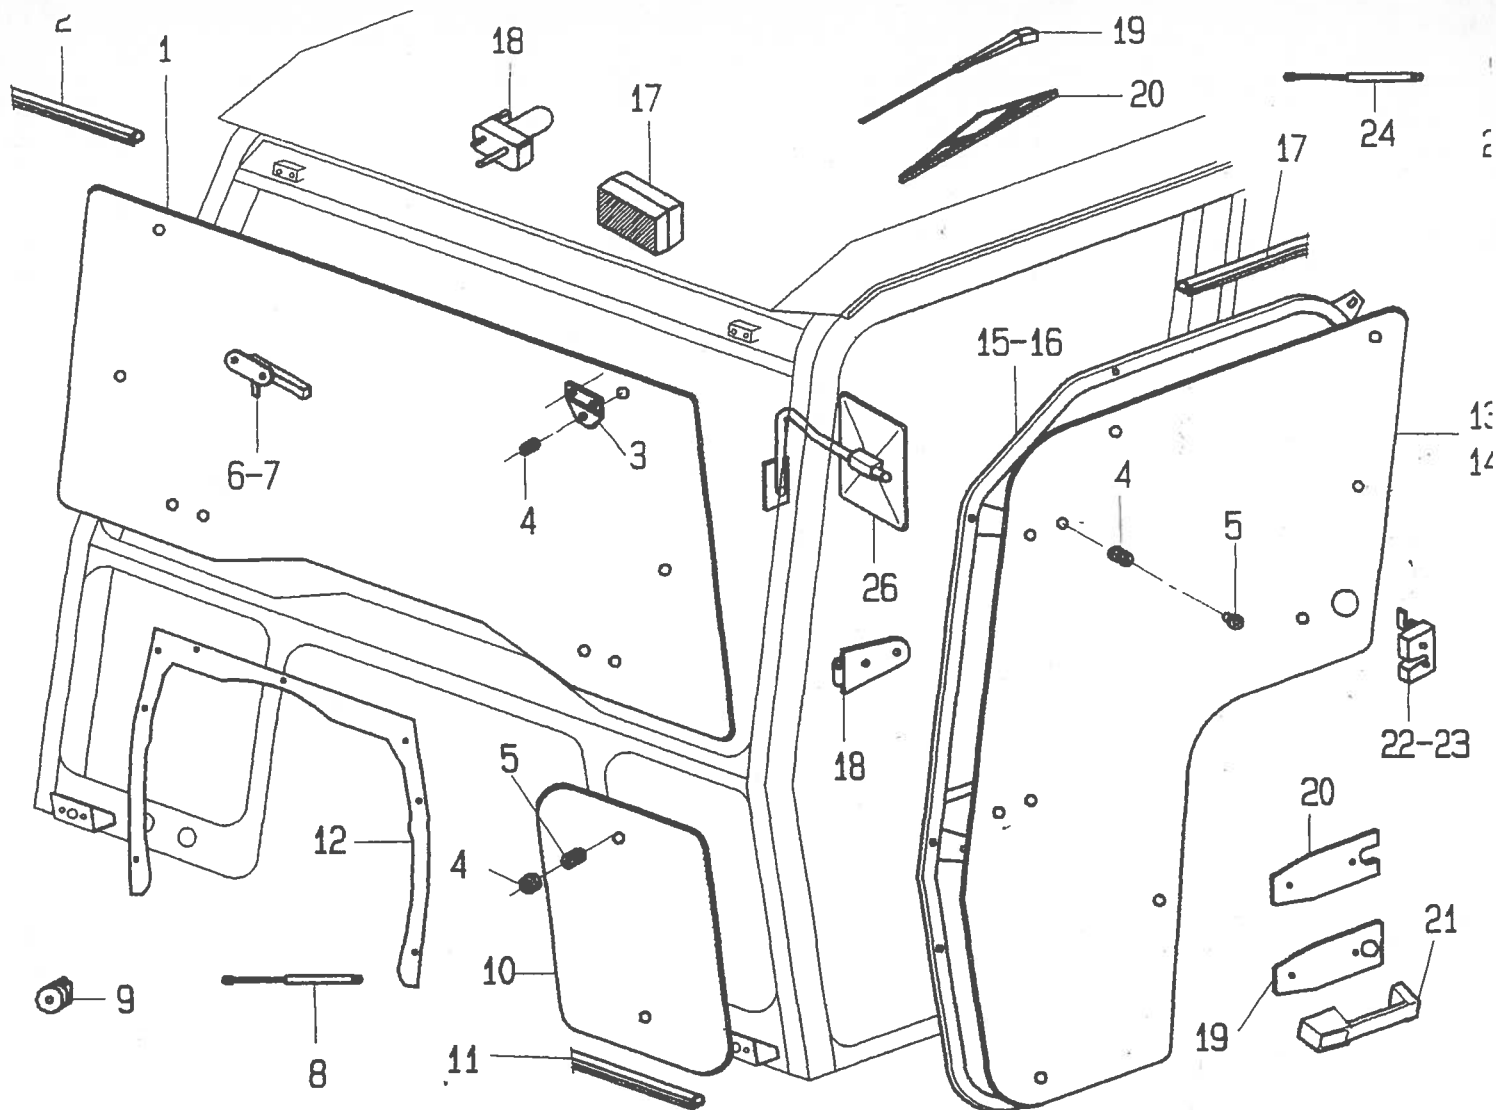

P.	Denominazione	Codice
1	CRISTALLO FRONTALE <i>Alpinale</i>	175.2011.0
2	GUARNIZIONE CRISTALLO FRONTALE	210060
3	CERNIERA CRISTALLO	2.9919009.4
4	GOMMINO CRISTALLO	2.6569001.0
5	SUPPORTO SILENT-BLOK	2.9119007.0
6	MANIGLIA SX CRISTALLO	2.9029011.4
7	MANIGLIA DX CRISTALLO	2.9029014.4
8	AMMORTIZZATORE FRONTALE	2.9619010.0
9	SUPPORTO	2.9419001.4
10	CRISTALLO OBLO'FRONTALE	175.2049.0
11	GUARNIZIONE CRISTALLO OBLO'FRONT.	210060
12	CHIUSURA FRONTALE	175.1068.5
13	CRISTALLO PORTA DX	175.2030.0
14	CRISTALLO PORTA SX	175.2031.0
15	MANIGLIONE PORTA DX	175.1087.5
15a	PORTA DX COMPLETA	175.1030.6
16	MANIGLIONE PORTA SX	175.1086.5
16a	PORTA SX COMPLETA	175.1031.6
17	GUARNIZIONE CRISTALLO PORTA	210060
18	CERNIERA PORTA	740.1052.5
19	PIASTRA ESTERNA PORTA	333.1066.5
20	PIASTRA INTERNA PORTA	333.1067.5
21	MANIGLIA PORTA	2.9029054.4
22	SERRATURA SX PORTA	2.9029061.4
23	SERRATURA DX PORTA	2.9029062.4
24	AMMORTIZZATORE PORTA	2.9619019.0
25	SNODO SFERICO	2.9719001.2
26	SPECCHIO RETROVISORE	2.9319018.4
26	SPECCHIO RETROVISORE	2.9319018.4

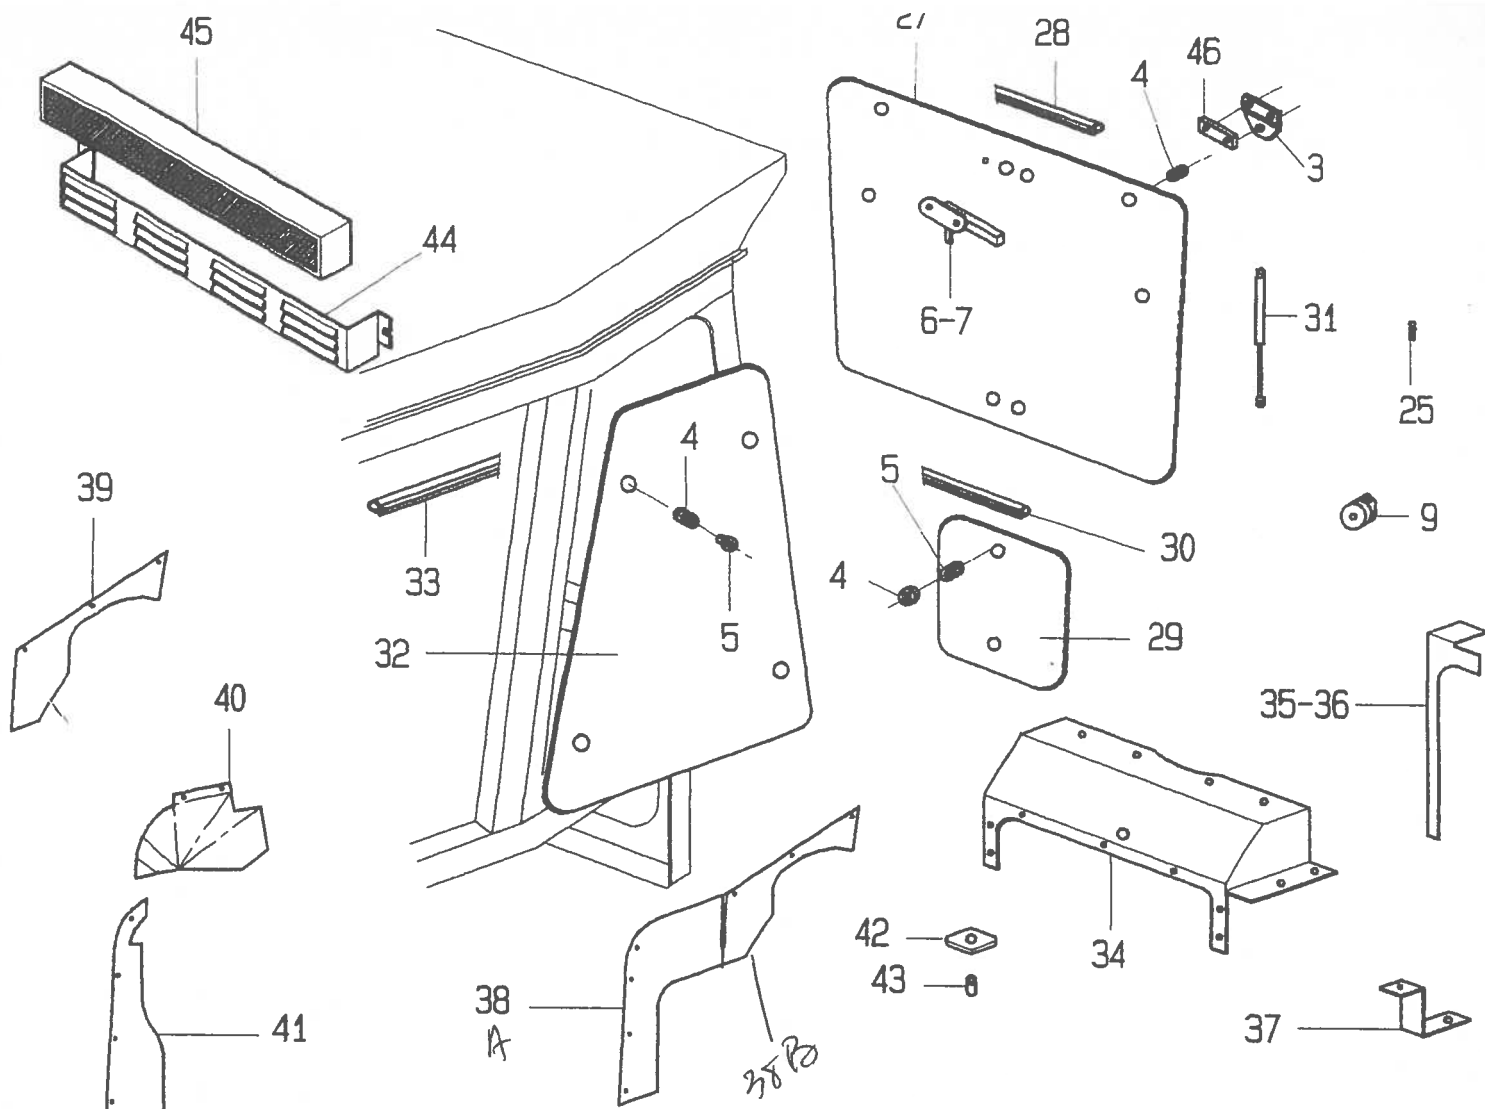


P.	Denominazione	Codice
27	CRISTALLO POSTERIORE	175.2040.0
28	GUARNIZIONE CRISTALLO POSTERIORE	210060
29	CRISTALLO OBLO' POSTERIORE	175.2050.0
30	GUARNIZIONE CRISTALLO OBLO' POSTERIORE	210060
31	AMMORTIZZATORE POSTERIORE	2-9119007-0
32	CRISTALLO FINESTRINO	175.2020.0
33	GUARNIZIONE CRISTALLO FINESTRINO	210060
34	PANCHETTA POSTERIORE	175.1072.5
35	CHIUSURA POSTERIORE SX	175.1066.5
36	CHIUSURA POSTERIORE DX	175.1067.5
37	STAFFA PORTAFARO	210060
38	CHIUSURA LATERALE SX	175.1075.5
39	CHIUSURA LATERALE POST.DX	175.1079.5
40	CHIUSURA LATERALE CENTRALE DX	175.1077.5
41	CHIUSURA LATERALE ANTERIORE DX	175.1078.5
42	TAMPONE ANTIVIBRANTE	321.1057.0
43	DISTANZIALE PER TAMPONE	2.5019006.2
44	PORTAFILTRO	164.5053.5
45	FILTRO.	2-9119007-0
46	DISTANZIALE PER CERNIERA	423.1057.0

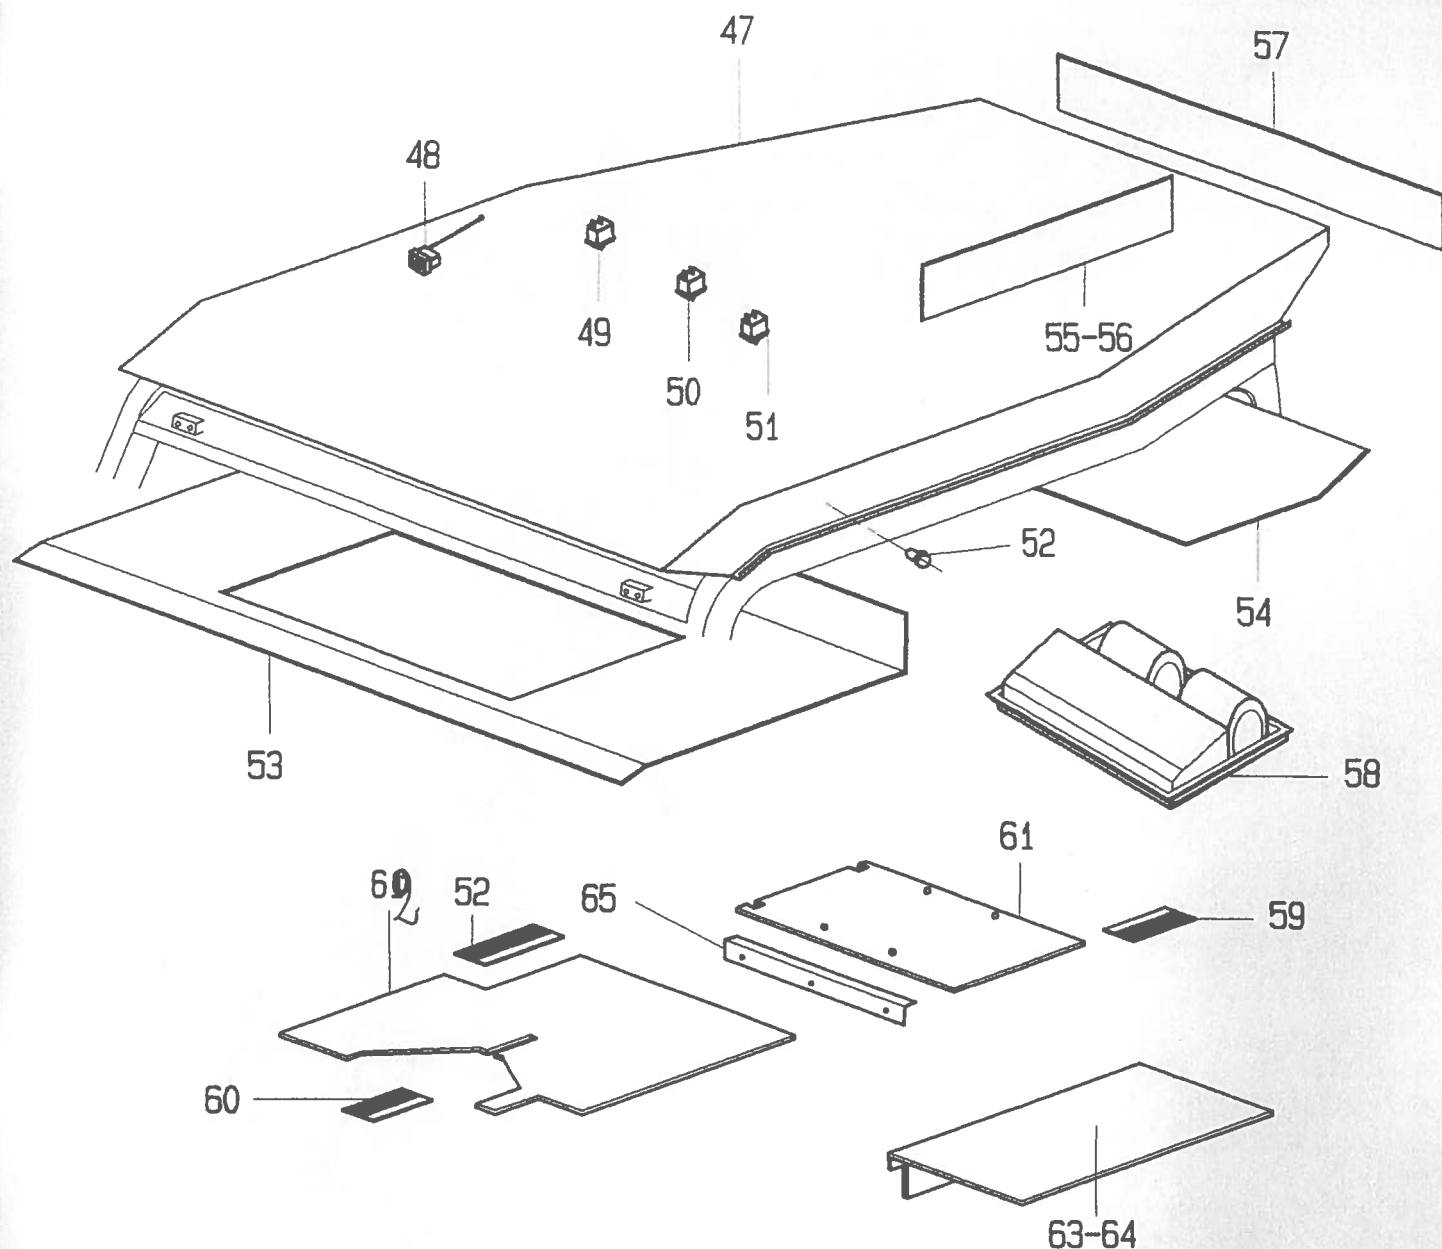

P.	Denominazione	Codice
47	TETTO	175.1050.5
47A	TETTO RIA CONDIZIONATA	175.6550.5
48	BLOCCHETTO COLLEGAMENTO	605.8053.2
49	INTERRUTTORE TERGI (Solo per riscald)	2.8119007.0
50	INTERRUTTORE FARI (solo per riscald)	2.8119008.0
51	INTERRUTTORE VENTOLE (solo per riscald)	2.8119006.0
52	PIESA GIROFARO	2.82190 210
53	SOTTOTETTO ANTERIORE	175.4050.0
53A	SOTTOTETTO ANTERIORE A.CONDIZIONATA	175.6552.0
54	SOTTOTETTO CENTRALE	175.4051.0
55	SOTTOTETTO LATERALE SX	175.4053.0
56	SOTTOTETTO LATERALE DX	175.4054.0
57	SOTTOTETTO POSTERIORE	175.4052.0
58	GRUPPO RISCALDAMENTO	146.6040.4
59	SPAZZOLINO ALTO	210360
60	SPAZZOLINO BASSO	210350
61	RIVESTIMENTO SOTTOSEDILE	175.4055.0
62	RIVESTIMENTO CENTRALE	175.4056.0
63	RIVESTIMENTO PARAFANGO SX	175.4057.0
64	RIVESTIMENTO PARAFANGO DX	175.4058.0
65	ANGOLARE FISS.SOTTOSEDILE	175.4059.0

SCHEMA DI MONTAGGIO
CABINA SU KRYPTON / TRIUMPH

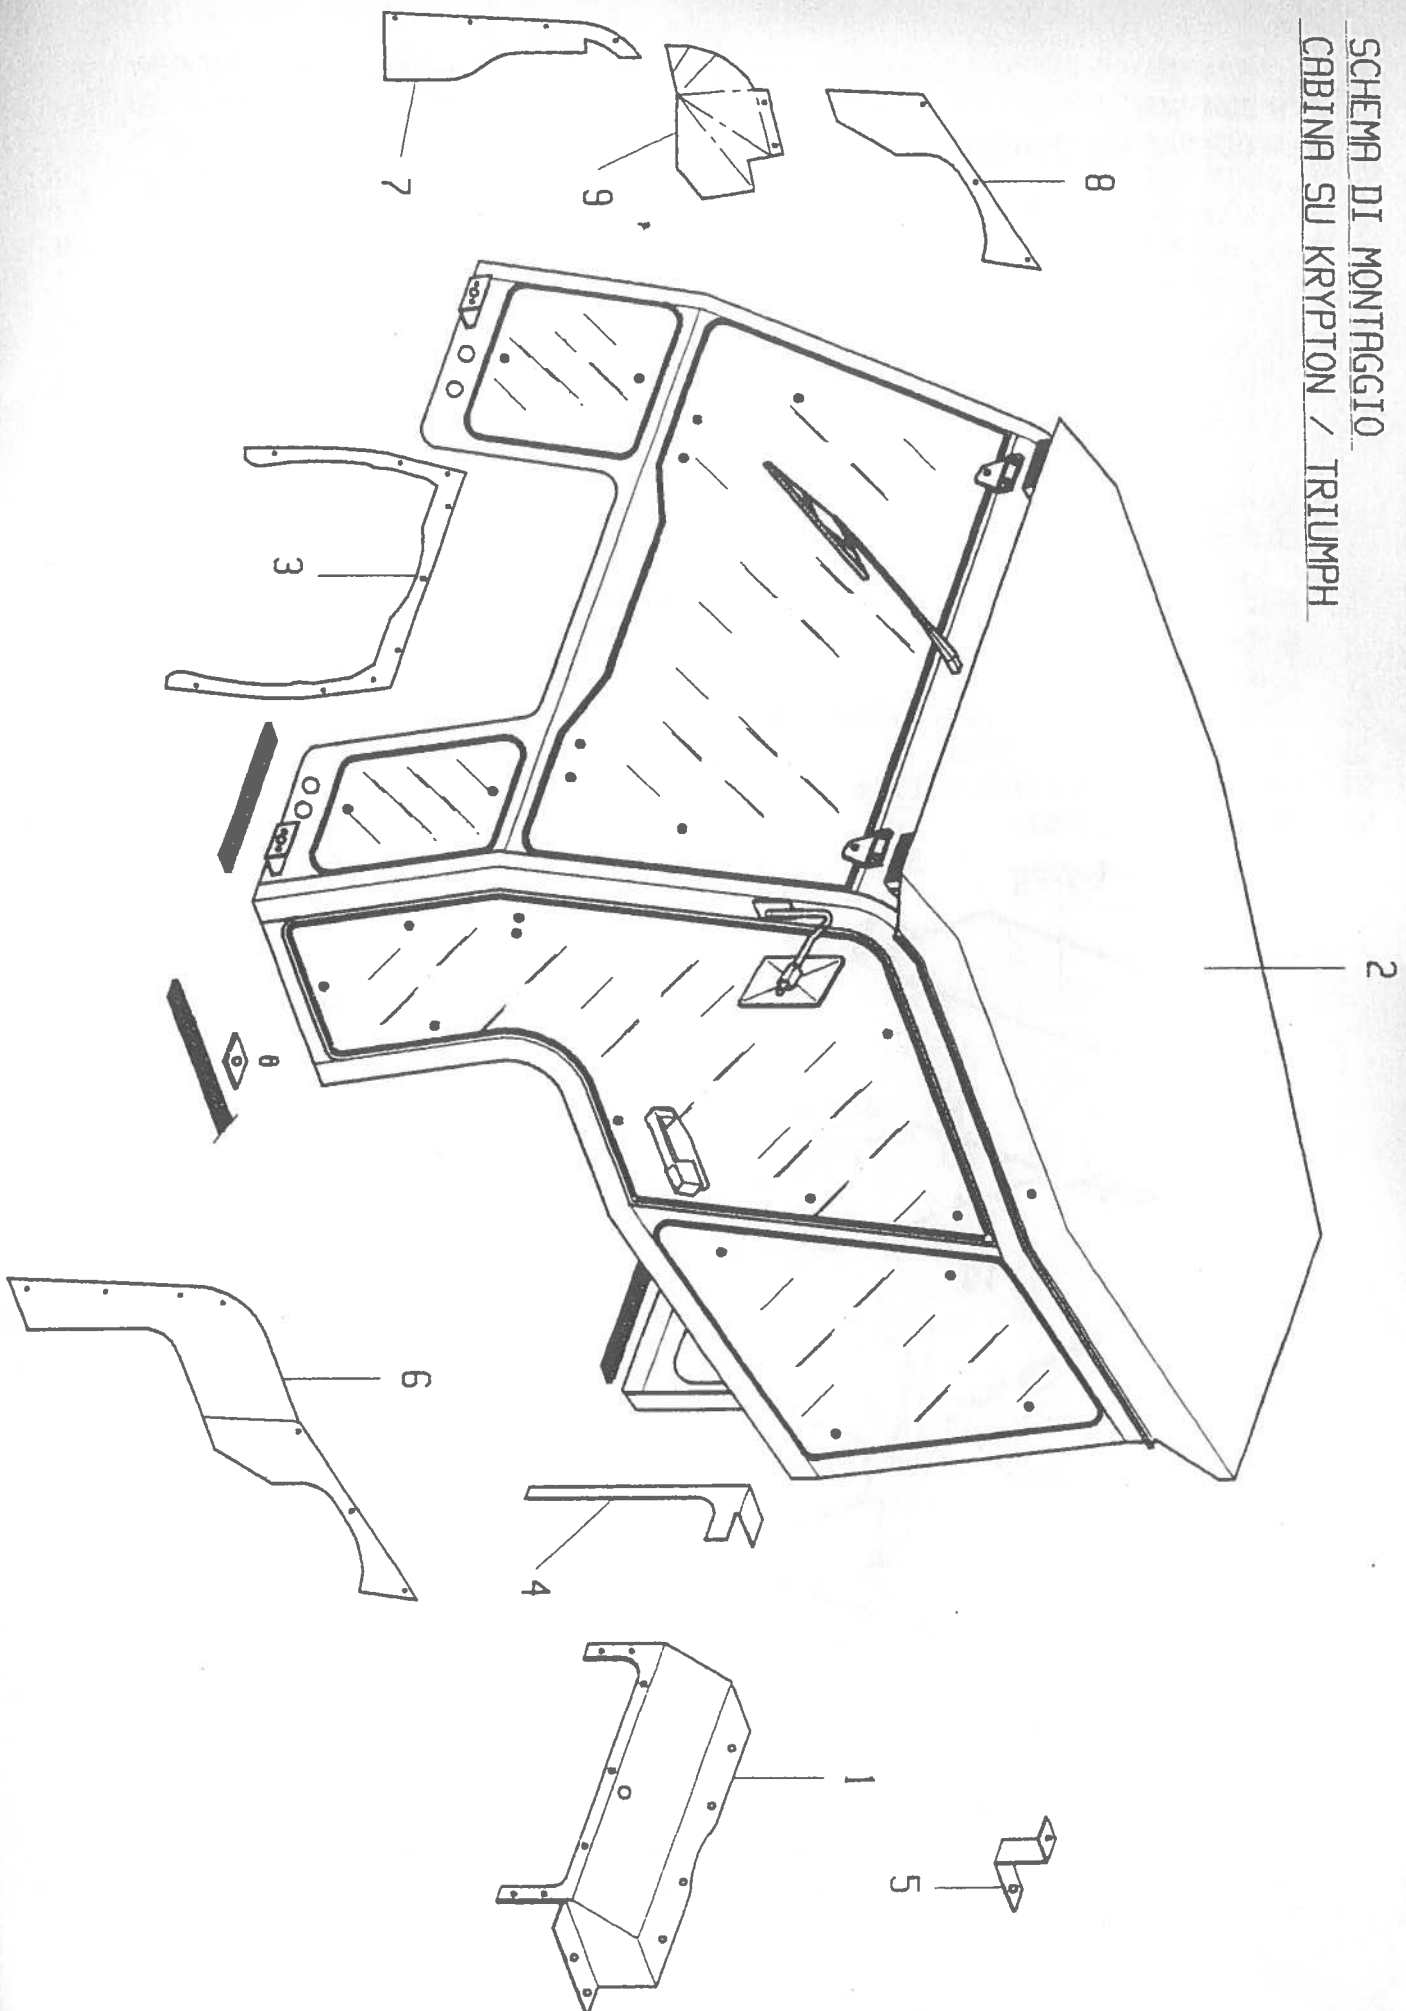

AGRITAL s.r.l.
Via Leonardo Da Vinci, 20
Arzago d'Adda (BG)

-ITALIA-

tel. 0363.87633
fax. 0363.87355

www.agritale.com
e-mail : agritale@agritale.com