



*SCHEMA DI MONTAGGIO  
E CATALOGO RICAMBI*

CABINA OMOLOGATA

***Technofarm***

Modelli :

LANDINI = technofarm 60-70-75-80

Mc Cormick = C60L-C70L-C75L-C80L

Val Padana = 3460-3470-3475-3480



**AGRITAL S.r.l.**  
Via Leonardo Da Vinci, 20  
24040 Arzago d'Adda  
(BERGAMO) - ITALY  
TEL : +39-0363-87633  
FAX : +39-0363-87355  
E-Mail: [agrital@agrital.com](mailto:agrital@agrital.com)  
WEB site: <http://www.agrital.com>



## REGISTRAZIONE GARANZIA

Gentile cliente,

La garanzia è valida solo se completamente compilata ed inviata entro 15 giorni dalla data di acquisto ad Agrital srl. La garanzia può essere inviata via fax o via e-mail.

**Modello della cabina o del trattore:** \_\_\_\_\_

**Numero matricola cabina:** \_\_\_\_\_

**Data di acquisto:** \_\_\_\_\_

**Ragione sociale rivenditore:** \_\_\_\_\_

La garanzia con validità 12 mesi è valida solo sui particolari che presentino difetti di fabbrica, non è riconosciuta per parti danneggiate dall'utilizzatore oppure di normale usura.

Per l'impianto di aria condizionata compilare anche la garanzia del costruttore dell'impianto.

Il cliente dichiara altresì di aver ricevuto il libretto di uso e manutenzione, di essere stato informato a dovere dal rivenditore sul corretto utilizzo della cabina, dei suoi impianti. Per l'impiego di eventuali DPI per l'uso della cabina seguire le prescrizioni e le indicazioni del proprio medico del lavoro.

Il rivenditore conferma di aver installato, o aver fatto installare, la cabina rispettando tutte le indicazioni fornite dal costruttore al fine che l'omologazione OECD-SAE sia valida.

Timbro del rivenditore:

Data e luogo: \_\_\_\_\_

Nome e Cognome o  
denominazione sociale:  
(in stampatello) \_\_\_\_\_

Firma:

.....



## **LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE**

Ringraziando per l'acquisto effettuato, vi elenchiamo alcune brevi e semplici operazioni di manutenzione per mantenere efficiente ed in buono stato la vostra cabina.

### **PULIZIA e LAVAGGIO**

Per la pulizia interna si consiglia di togliere e pulire a parte i tappeti mobili per non impregnarli di acqua. I rivestimenti fissi sono lavabili con acqua.+

### **REGISTRAZIONE PORTE**

Dopo il montaggio della cabina sulla trattrice può rendersi necessario regolare la chiusura delle portiere regolando il fissaggio della serratura. Questa operazione è da ripetersi ogni qualvolta viene smontata e rimontata la cabina.

Per mantenere una efficace chiusura della portiere sconsigliamo vivamente di lavorare con le portiere aperte in quanto le vibrazioni prolungate potrebbero compromettere le cerniere.

### **IMPIANTO DI RISCALDAMENTO\VENTILAZIONE (trattori raffreddati ad acqua)**

Si ricorda che per passare dal riscaldamento alla ventilazione occorre chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua calda che si trova in cabina

### **PULIZIA E SOSTITUZIONE FILTRI**

Consigliamo di soffiare il filtro di aspirazione ogni 150 ore di lavoro del trattore.

Invece ogni 1000 ore di lavoro consigliamo di pulire integralmente l'impianto sempre usando aria compressa. Per accedere all'impianto bisogna rimuovere il tetto in plastica o in lamiera previa rimozione della siliconatura. Nel rimontaggio del tetto raccomandiamo di eseguire nuovamente la sigillatura con l'uso di silicone.

E' consigliabile cambiare il filtro 1 volta all'anno.

Per i **filtri a carboni attivi** hanno una durata limitata per cui se ne consigli l'utilizzo solo durante i trattamenti e di sostituirlo con un filtro normale per gli altri lavori. Il filtro a carboni attivi deve essere conservato nell'apposita confezione.

La durata del filtro dipende molto dalle condizione di lavoro, comunque la durata media sono 150 ore di lavoro.

### **IMPIANTO DI ARIA CONDIZIONATA**

Ricordiamo che per un buon funzionamento è fondamentale mantenere pulito il radiatore posto sul tetto e la carica del gas nel compressore.

Per la pulizia del radiatore usare aria compressa max. a 3.5 bar per non rovinare il corpo radiante.

Per la carica del compressore non superare il peso indicato (0,7 Kg per i compressori grandi e 0,5 Kg per i compressori piccoli) per non mandare il sistema in sovra pressione.

Per maggiori dettagli rifarsi al libretto specifico della casa costruttrice.

***Per ogni ulteriori informazione il nostro staff e i nostri tecnici sono a vostra completa disposizione.***

*Di seguito trovate una breve descrizione per procedere all'installazione del prodotto.*

### Operazioni a eseguire prima di montare la cabina sul trattore

- Smontare completamente il roll-bar posteriore, la staffa porta lampeggiante che è posizionata in alto sulla traversa del roll-bar, la targa, gli oblò paraspruzzi anteriori (dx e sx ) e la staffa porta attrezzi.

### RIVESTIMENTI OPTIONAL.

Posizionare i rivestimenti parafanghi facendoli aderire in modo ottimale e fissare con gli appositi tappi in plastica –pop- forando il rivestimento e il parafango ( d. 6.5 ). Durante la foratura fare attenzione a non strappare il rivestimento

-Posizionare il rivestimento sotto sedile centrandolo sulla lamiera. Fissare con la colla sulla parte verticale

- Posizionare gli spazzolini sui vani leve e fissare con viti autofilettanti (forare d.4.25)

### Fissare spazzolini. (PRESENTI ANCHE SENZA IL KIT RIVESTIMENTI)

-Posizionare il rivestimento posteriore predisponendo uno strato di colla sulla lamiera

-Posizionare i tappeti sulle pedane.


### PROCEDERE AL MONTAGGIO:

Preparare la panca togliendo i tamponi in gomma(3) dal roll-bar e metterli sulla piastra (2) a metà della panca.

Posizionare la panca (1) nella stessa posizione dove si trovava il roll-bar appoggiando le piastre (4)

inferiori sull' assale e fissarla ad esso con le viti originali tolte precedentemente.

Stringere le viti una volta raggiunta la posizione ottimale.

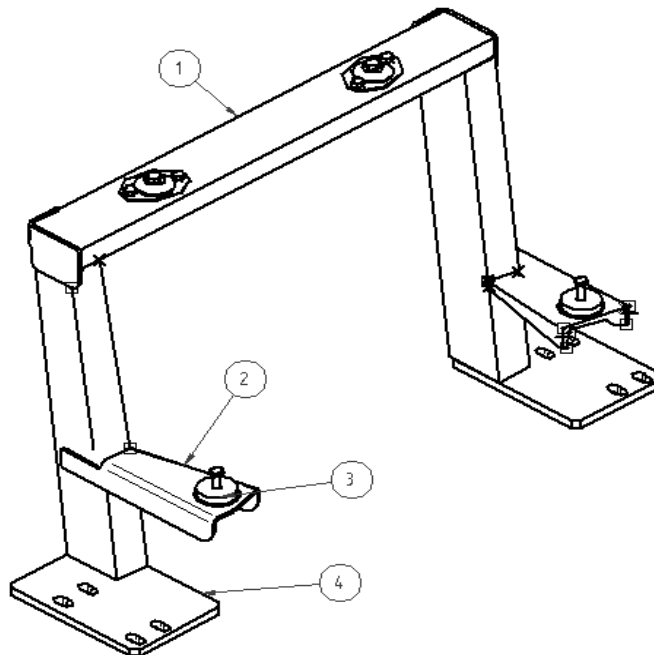

VEDI SCHEMA PER  
PANCA IN FIGURA.



Sollevare la cabina servendosi degli appositi agganci e calarla sulla macchina facendo appoggiare le pedane d'ingresso alla piattaforma.


Fissare la cabina infilando le viti nelle staffe posteriori a sbalzo (1) unendole ai fori delle traversa superiore della panca (2). **NON STRINGERE LE VITI.**

Mettere le staffe di ancoraggio frontale sia la dx che la sx (10 e 11) e spingere la cabina in modo da ottenere la massima chiusura della guarnizione sul giro parafrangente (7). Assicurarsi inoltre che questa operazione continui a garantire il lato dx parallelo al lato sx della cabina sulla piattaforma.

Stringere ora le viti delle staffe anteriori e posteriori (1-10-11) .

Posizionare e stringere le viti che collegano la piattaforma ai silent-block posteriori originali (quelli smontati precedentemente dal rollbar, 4).

Una volta centrata la posizione e bloccate tutte le viti forare in opera la pedana del trattore in corrispondenza del foro già esistente della pedana d'ingresso della cabina (9) ed infilare la vite M10 x30 (8) a dx e a sx e bloccarla da sotto la pedana con rispettivo dado.

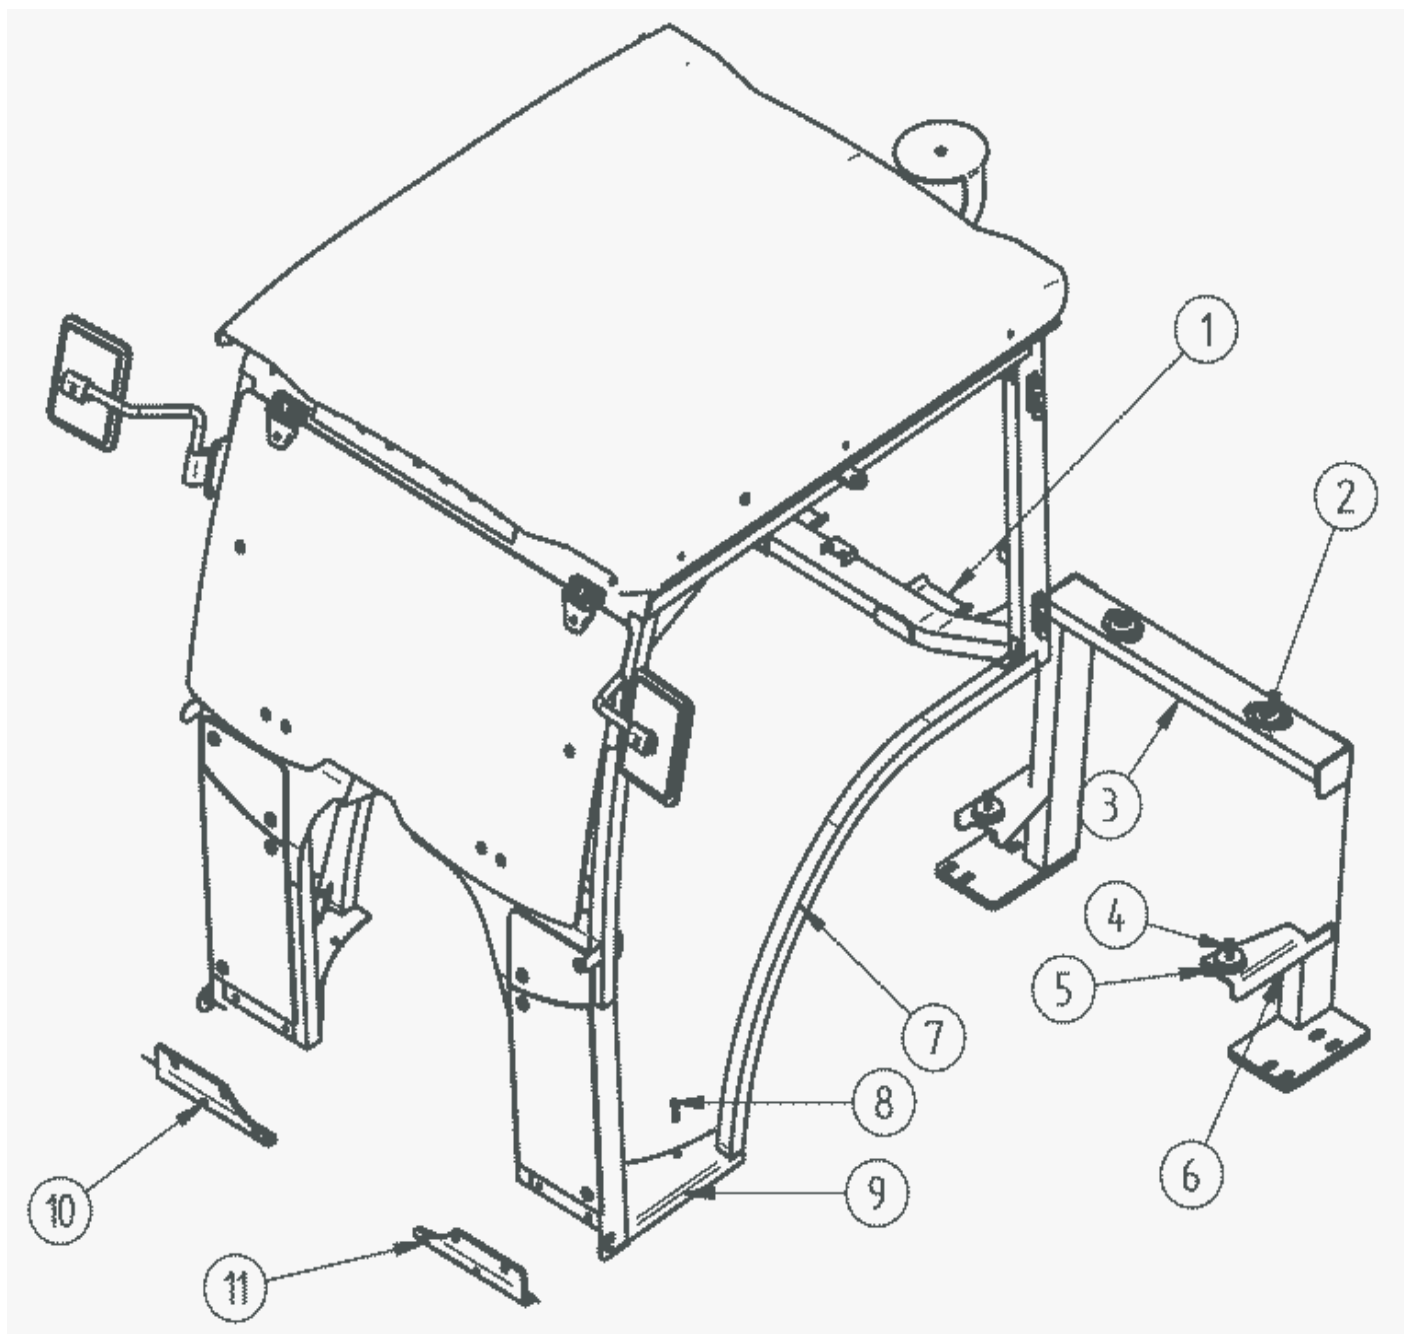

In questo modo la cabina è ancorata completamente alla macchina.

Verificare la corretta apertura e chiusura delle porte e, se necessario, regolare la serratura tramite l'asola.

Smontare i vetri degli oblò anteriori dx e sx per posizionare le chiusure:

- Appoggiare le chiusure (dx e sx ) all' esterno sul montante interno dell' oblò e schiacciarla verso il cofano del serbatoio ( n°2 per frontale giro cofano ed n°1 per posteriore) .
- Ottimizzare la loro posizione in modo da non lasciare fessure e bloccarle nella posizione trovata con le viti auto foranti.

Rimontare i vetri degli oblò.

- Montare i maniglioni porta freccia (non che di salita) mantenendo i fori sul tubo verso l'alto e unendoli alle staffe saldate alla struttura con le apposite viti.  
Montare il fanalino porta freccia sul maniglione all'altezza dei fori esistenti facendo passare al suo interno il filo

Posizionare i tappetini sopra le pedane d'ingresso (9) e bloccarli con l'angolare in alluminio a sua volta tenuto da viti auto foranti per evitare il sollevamento.

- Posizionare il distanziale per la targa sul giro parafango mantenendo le viti già saldate verso l'alto e verso il frontale facendo coincidere i fori a cavallo dello scarico con quelli già esistenti.

Inserire da sotto il giro parafango la vite TE M8 x 30 nel foro più interno ed interporre tra il parafango e il distanziale un dado ( per spessorare lo scavo esistente).e bloccare il tutto.

Inserire da sotto il giro parafango la vite TSPCE M 8x 20 nel foro in linea con il primo e bloccarla.

Calare il porta targa originale in corrispondenza delle viti saldate e bloccarlo.

In questa operazione è necessario prestare attenzione affinché non risulti, una volta finito il montaggio, schiacciato in nessun modo il filo elettrico d' illuminazione.

- Posizionare ora la staffa per la cassetta porta attrezzi:

Svitare le viti della staffa di ancoraggio del frontale dalla parte SX ( prima di procedere assicurarsi che la cabina sia stata effettivamente bloccata in tutti i punti sopradescritti ) ed appoggiare la parte più corta del pezzo alla staffa in corrispondenza dei suoi fori.

Reinserire le viti tolte e stringere nuovamente il tutto.

Svitare dalla sua posizione originale il faro posteriore inferiore e inserire la staffa portafaro in modo da creare la nuova posizione d' appoggio più in basso e più a destra.

Riavvitare il tutto con 2 viti TE 8x30 e vite originale finire poi con i rispettivi dadi e le rispettive rondelle.

Alla fine collegare il filo dell' alimentazione elettrica della cabina al motorino di avviamento del trattore.

#### **CABINE CON RISCALDAMENTO OPTIONAL:**


- collegare il tubo della mandata dell'acqua calda dalla cabina alla pompa del trattore ( è il tubo che esce a destra).
- Collegare il tubo dell' acqua di ritorno al collettore ( è il tubo che esce da sinistra).

\_ I tubi del riscaldamento vanno protetti dal tubo in plastica fornito (per il tratto scoperto fra cabina e vano motore)

Alla fine di tutto accendere il motore e farlo scaldare (minimo 5 min.). Una volta in temperatura spegnere e aspettare almeno 10 min. che si raffreddi. A questo punto eseguire rabbocco di acqua nel radiatore.

# ELENCO PER RICAMBI ( COMPONENTI PRINCIPALI)


ELENCO COMPONENTI FRONTALE :

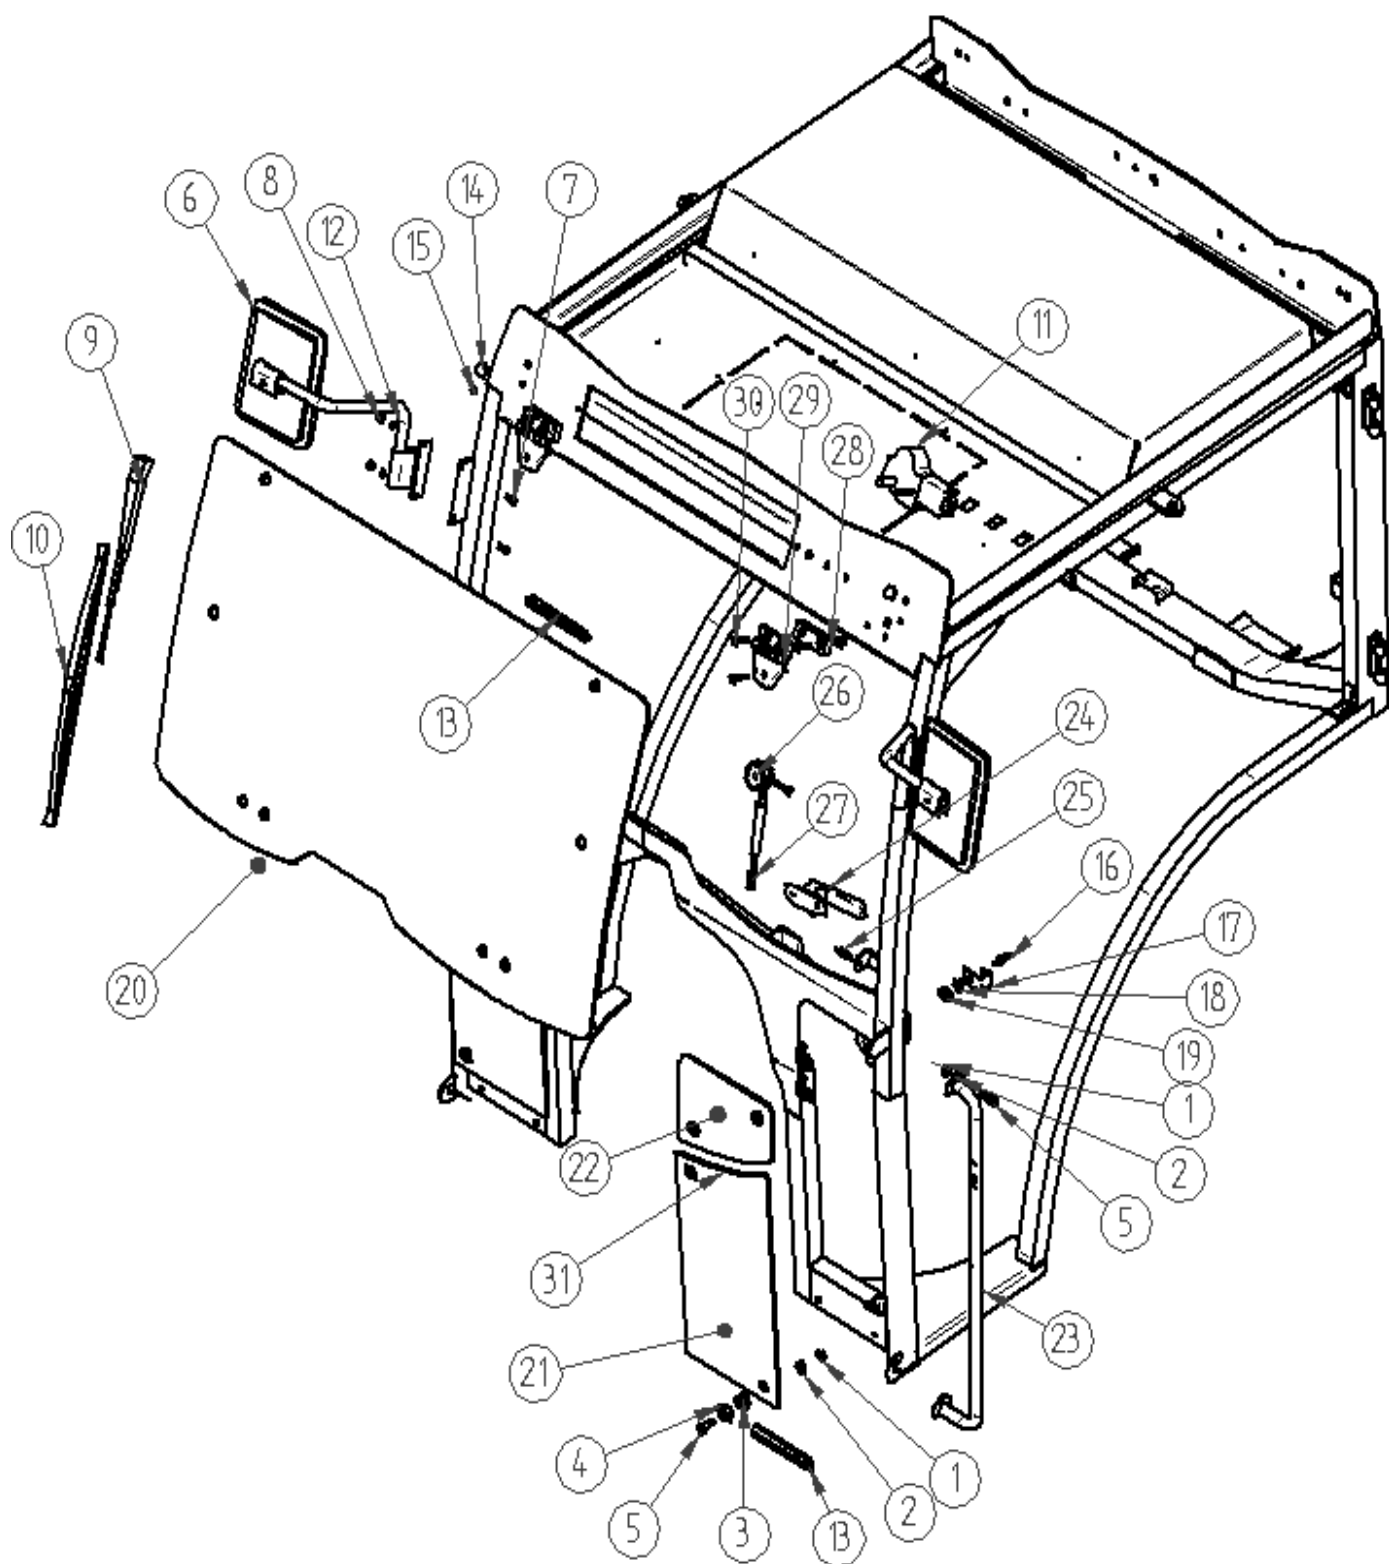

## ELENCO COMPONENTI FRONTALE :

| N° | QT    | DESCRIZIONE                                       | CODICE       |              |
|----|-------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1  | 22    | Dado M 8 UNI 5588 - Zinc. Bianco                  | 210111052    |              |
| 2  | 20    | Rondella 8,5 X 24 X2 6593 R40- Zinc. Bianco       | 213000001    |              |
| 3  | 16    | Gommino per cristalli                             | 265690010    |              |
| 4  | 6     | Supporto Silent Block nylon -distanziale-         | 291190070    |              |
| 5  | 20    | Vite VSPCE M 8 X3 0 UNI 5933 10,9 . Zinc. Bianco  | 203423082    |              |
| 6  | 1+1   | Specchio Retrov. DX/SX                            | 293190204 dx | 293190184 sx |
| 7  | 4     | Vite TSPEI M 6 X 16 UNI 5933                      | 203422022    |              |
| 8  | 4     | Dado M 6 ATB UNI 7473 - Zinc. Bianco              | 211210032    |              |
| 9  | 1     | Asta tergi regolabile dm 10 -                     | 292190540    |              |
| 10 | 1     | Spazzola tergi mm 510                             | 292190590    |              |
| 11 | 1     | Motorino tergicristallo Compl.                    | 292190790    |              |
| 12 | 4     | Rosetta 6,4 X12,5 UNI 6592 -Zinc. Bianco          | 213100022    |              |
| 13 | 9,8ml | Profilo contorno cristalli                        | 000210060    |              |
| 14 | 3     | Tappo foro diametro 18 mm                         | 265690060    |              |
| 15 | 3     | Tappo foro diametro 12 mm                         | 265690030    |              |
| 16 | 2     | Riscontro Serratura 1038.0 - Zinc. Bianco         | 295190060    |              |
| 17 | 2     | Protezione riscontro PL/PB80                      | 741056500    |              |
| 18 | 2     | Rosetta 13 X 24 UNI 6592 -Zinc. Bianco            | 213100072    |              |
| 19 | 2     | Dado M12 UNI 5588 - p 2061 . Zinc. Bianco         | 210111072    |              |
| 20 | 1     | Cristallo Anteriore Apribile                      | 3372011000   |              |
| 21 | 2     | Cristallo Anteriore Superiore Oblò Fisso DX/SX    | 3372050000   |              |
| 22 | 2     | Cristallo Anteriore Inferiore Oblò Fisso DX/SX    | 3372049000   |              |
| 23 | 2     | Maniglione portafreccia DX/SX                     | 3371058500   |              |
| 24 | 2     | Maniglia per apertura vetro Anteriore DX/SX       | 290290144 dx | 290290114 sx |
| 25 | 2     | Snodo sferico per Ammortizzatore                  | 297190012    |              |
| 26 | 2     | Supporto Ammortizz. Completo                      | 294190014    |              |
| 27 | 2     | Ammortizzatore mm485 STAB. - 1Testina Crist. Ant. | 296190180    |              |
| 28 | 2     | Spessore in nylon per cerniera finestra           | 4231057000   |              |
| 29 | 2     | Cerniera Compl. Nylon x Cristalli                 | 299190094    |              |
| 30 | 4     | Vite VSPCE M8X40 UNI 5933 10.9 - Zinc.Bianco      | 203423102    |              |
| 31 | 0,45  | Guarnizione infravetro ( per cristallo frontale)  | 000210070    |              |

# ELENCO COMPONENTI PORTE ( Dx e Sx):

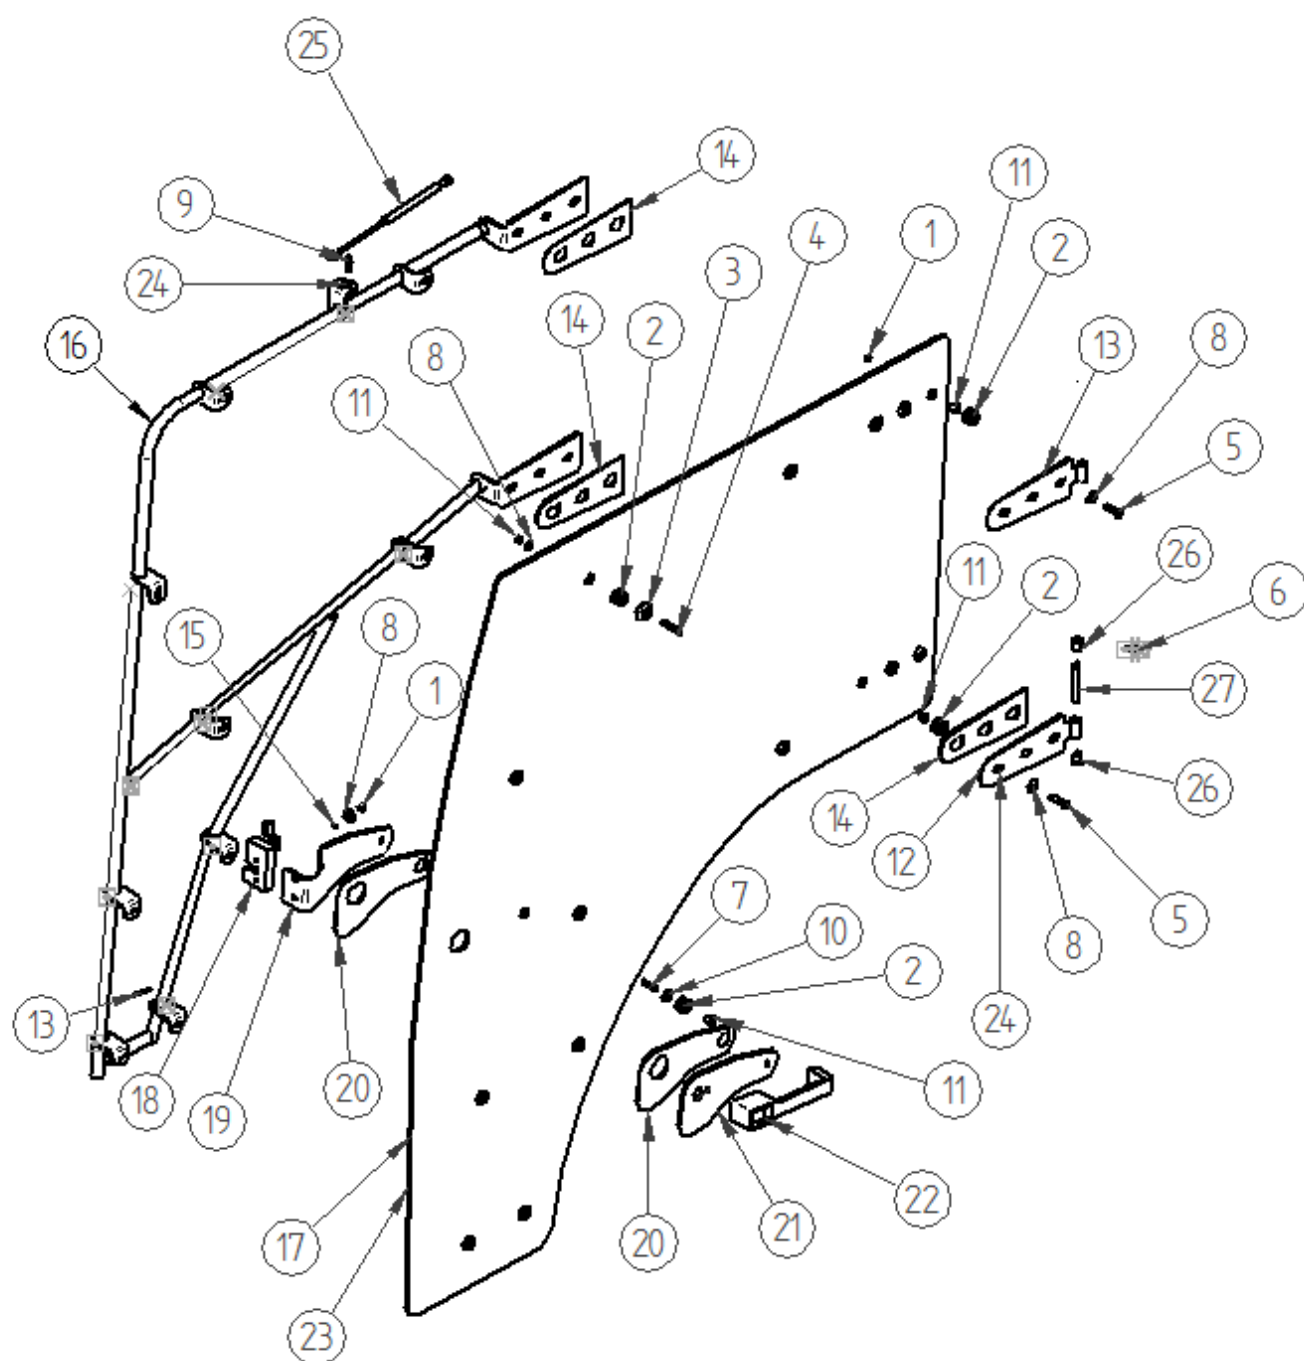


( IN FIGURA PORTA SINISTRA)  
 Schema SPECULARE e valido anche per la porta DX

**ELENCO COMPONENTI PORTE ( Dx e Sx):**  
*quantità per singola porta.*

| N° | QT  | DESCRIZIONE                                     | CODICE        |               |
|----|-----|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1  | 18  | Dado M8 UNI 5588 - Zinc. Bianco                 | 210111052     |               |
| 2  | 15  | Gommino per Cristalli                           | 265690010     |               |
| 3  | 9   | Supporto SILENT BLOCK NYLON                     | 291190070     |               |
| 4  | 9   | Vite VSPCE M8X30 UNI 5933                       | 203423082     |               |
| 5  | 6   | Vite TE M8X35 UNI 5739 - Zinc. Bianco           | 201122132     |               |
| 6  | 2   | Spina elastica 3x 20                            | 216302100     |               |
| 7  | 2   | Vite TE M6X30 UNI 5739 - Zinc. Bianco           | 201120112     |               |
| 8  | 15  | Rondella 8,5x24x2 6593 R40- Zinc.Bianco         | 213000001     |               |
| 9  | 1   | Snodo sferico per ammortizzatore                | 297190012     |               |
| 10 | 2   | Rosetta 6,5X18X1,5 - Zinc. Bianco               | 213190042     |               |
| 11 | 7   | Distanziale 8,5X14X12,5                         | 250190012     |               |
| 12 | 2   | Cerniera superiore ed inferiore per porta       | 1771053500    |               |
| 13 | 2   | VITE VSPCE M8X35 UNI 5933 10.9                  | 203423092     |               |
| 14 | 4   | Guarnizione per cerniera superiore ed inferiore | 1771063000    |               |
| 15 | 2   | RONDELLA GROVER 10 UNI1751 ZNT                  | 900104083     |               |
| 16 | 1   | Maniglione porta                                | 3371057300 sx | 3371056300 dx |
| 17 | 1   | Cristallo porta DX/SX                           | 3372030000    |               |
| 18 | 1   | Serr.Dx /Sx c/copriserr.                        | 290290624 sx  | 290290614 dx  |
| 19 | 1   | Supporto serr.                                  | 1771059500 sx | 1771060500 dx |
| 20 | 2   | Guarnizione supp.maniglia/serr.                 | 1771065000    |               |
| 21 | 1   | Piastra maniglia                                | 1771058500    |               |
| 22 | 1   | Maniglia a pulsante                             | 290290544     |               |
| 23 | 5,5 | Profilo Contorno Cristalli                      | 000210060     |               |
| 24 | 8   | Rondella 8,5X28X2 - Zinc. Bianca                | 213190022     |               |
| 25 | 1   | Ammortizzatore Lungh. mm315                     | 296190110     |               |
| 26 | 4   | Boccola in Nylon per cerniera                   | 299190100     |               |
| 27 | 2   | Perno per cerniera                              | 216190062     |               |


## ELENCO COMPONENTI POSTERIORE:

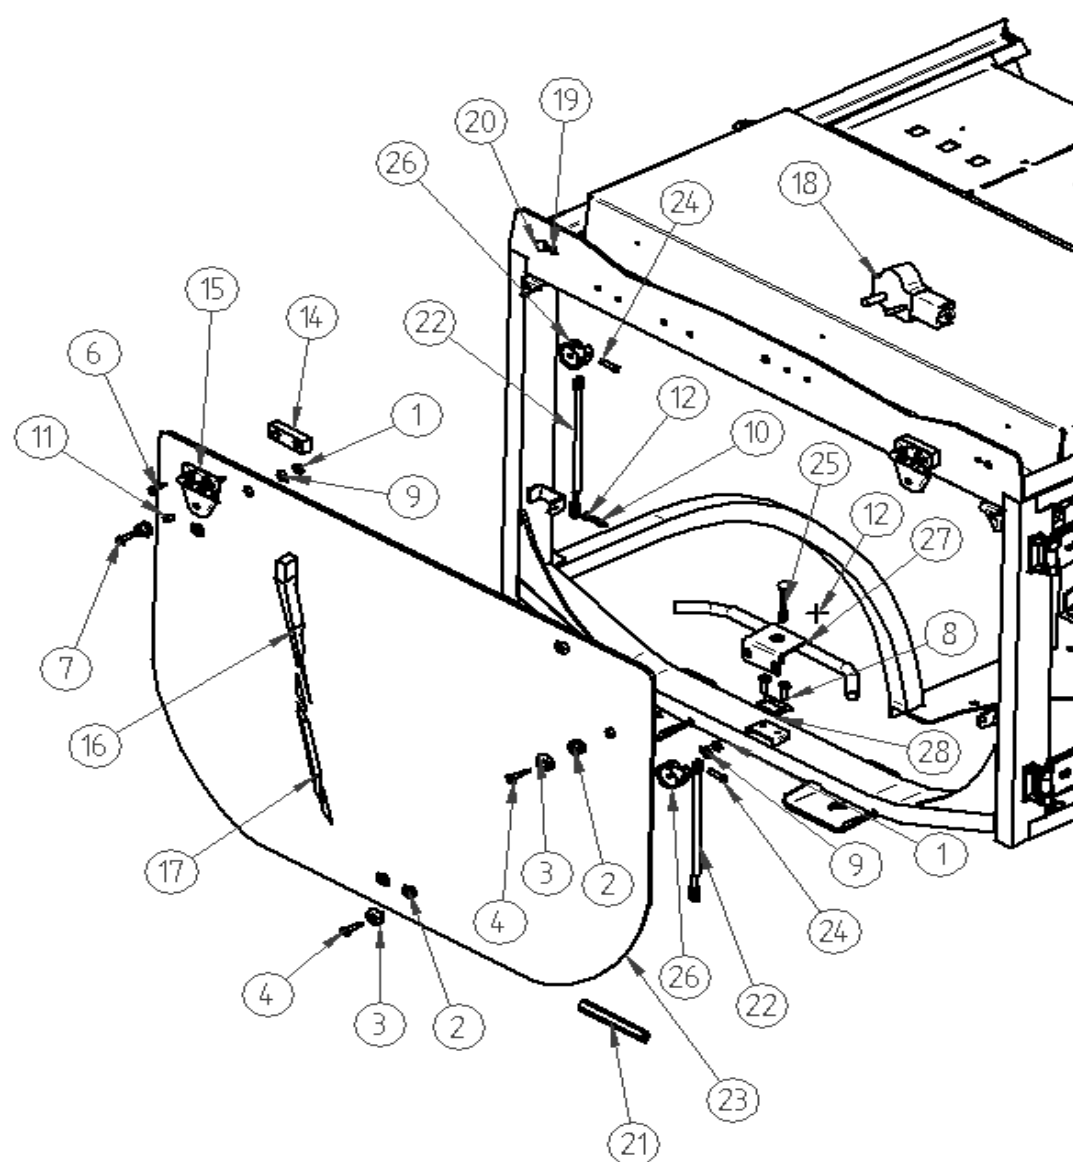

## ELENCO COMPONENTI POSTERIORE::

| N° | QT  | DESCRIZIONE                                         | CODICE     |
|----|-----|-----------------------------------------------------|------------|
| 1  | 8   | Dado M8 UNI 5588 - Zinc.Bianco                      | 210111052  |
| 2  | 6   | Gommino per Cristalli                               | 265690010  |
| 3  | 4   | Supporto SILENT BLOCK NYLON                         | 291190070  |
| 6  | 4   | Vite VSPCE M8X40 UNI 5933 10.9 - Zinc. Bianco       | 203423102  |
| 7  | 6   | Vite VSPCE M8X30 UNI 5933 10.9 - Zinc. Bianco       | 203423082  |
| 8  | 2   | Vite TSC M5X16 UNI 7689 -Zinc. Bianco               | 203223052  |
| 9  | 2   | Rondella 8,5X28X2 - Zinc. Bianco                    | 213190022  |
| 10 | 2   | Snodo sferico x ammortizzatore                      | 297190012  |
| 11 | 2   | Distanziale per cristallo 8,5X14X12,5               | 250190012  |
| 12 | 6   | Rondella 8X18X2 341.235.0                           | 291190120  |
| 14 | 2   | Spessore in nylon per cerniera cristallo posteriore | 4231057000 |
| 15 | 2   | Cerniera Compl. Nylon x Cristalli                   | 299190094  |
| 16 | 1   | Asta tergi regol.dm10 (optional)                    | 292190540  |
| 17 | 1   | Spazzola Tergi L. 400 mm (optional)                 | 292190070  |
| 18 | 1   | Motorino tergi (optional)                           | 292190534  |
| 19 | 3   | Tappo foro diametro 18mm                            | 265690060  |
| 20 | 3   | Tappo foro diametro 12mm                            | 265690030  |
| 21 | 4,4 | Profilo Contorno Cristallo posteriore               | 000210060  |
| 22 | 2   | Ammortizzatore mm485 STAB. - 1 Testina Crist. Post. | 296190180  |
| 23 | 1   | Cristallo Poster. Aprib.                            | 3372040000 |
| 25 | 1   | Cricchetto maniglione completo                      | 1481063600 |
| 26 | 2   | Supporto Ammortizz. completo                        | 294190014  |
| 27 | 1   | Maniglione cristallo posteriore                     | 1431158500 |
| 28 | 1   | Riscontro serratura ottone                          | 7331152000 |


## ELENCO COMPONENTI TETTO:

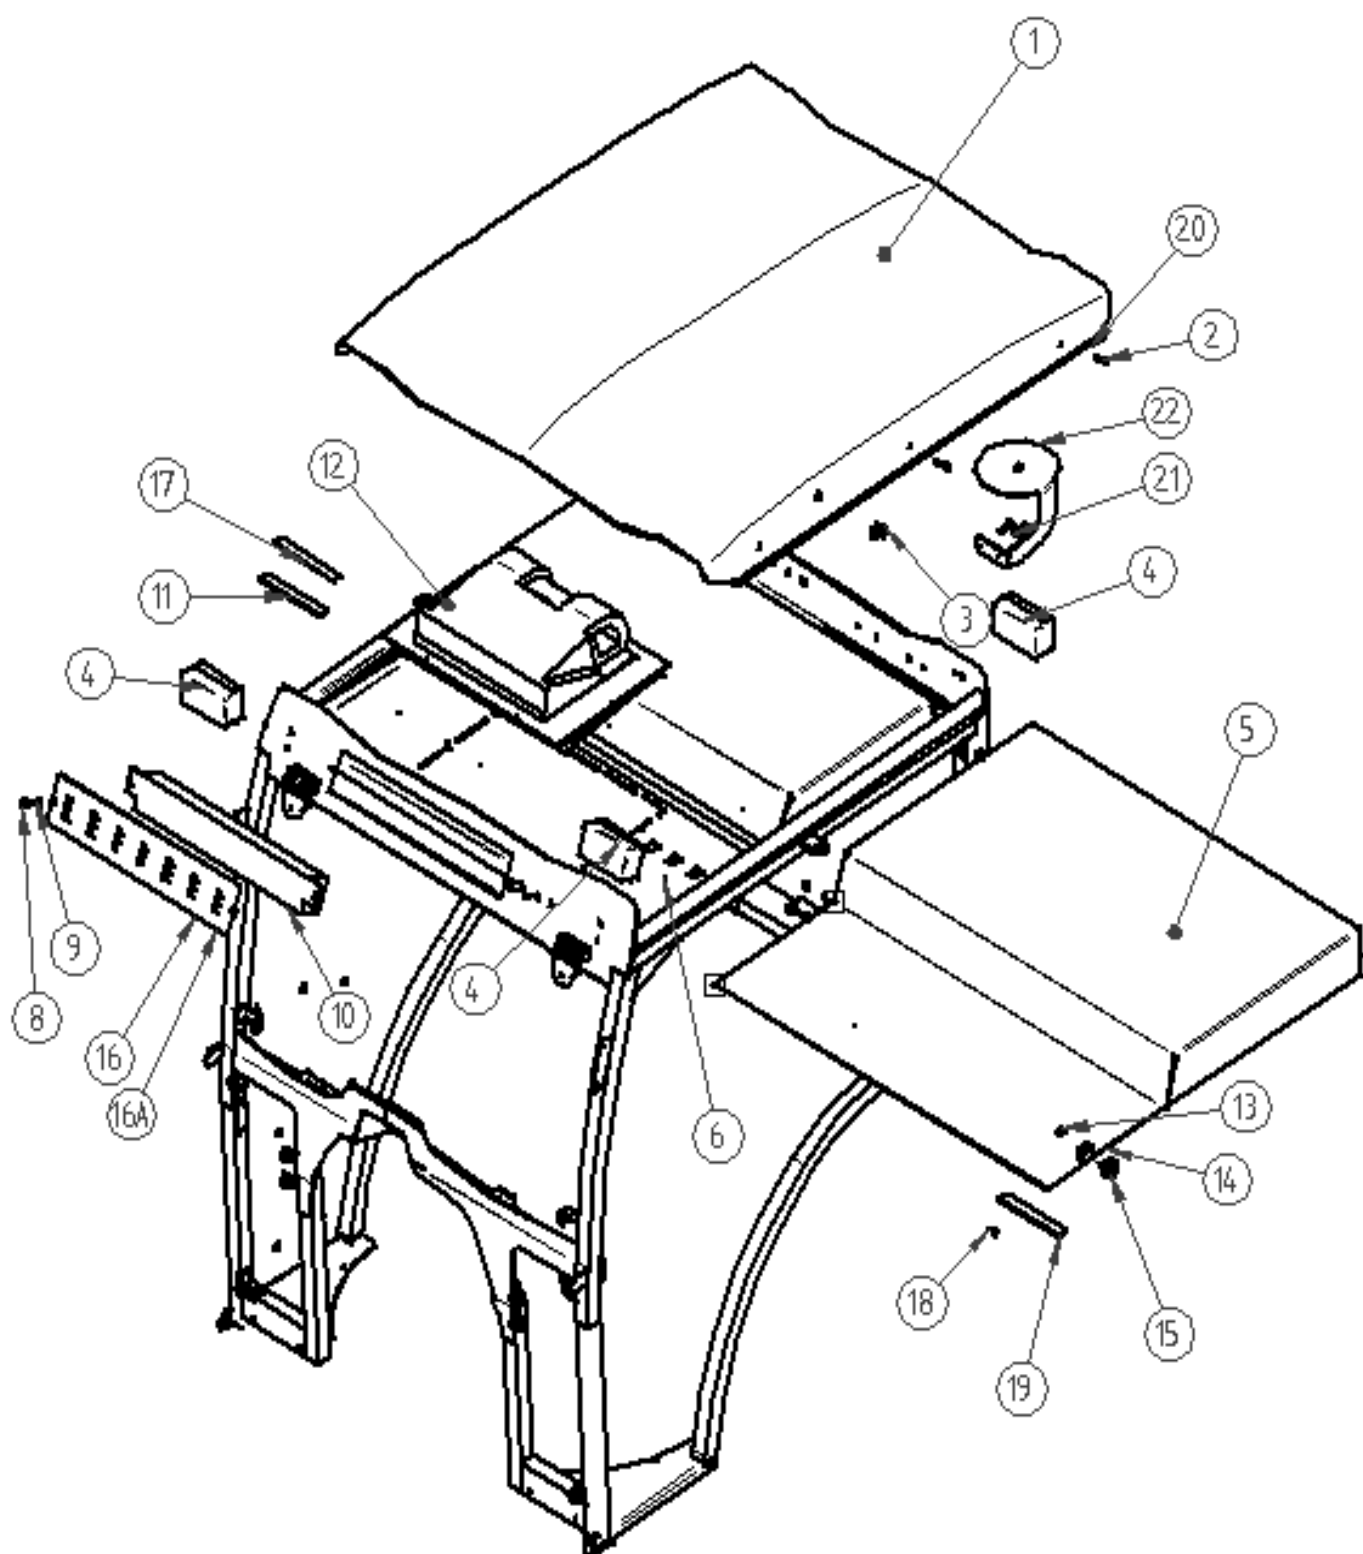

## ELENCO COMPONENTI TETTO:

| N°  | QT     | DESCRIZIONE                                                     | CODICE     |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | 1      | tezzo in abs                                                    | 3371150000 |
| 2   | 6      | Vite ATF TE 6,3X25 AB UNI 6950 - zinc. bianco                   | 203566582  |
| 3   | 1      | Preso lampeggiante                                              | 282190210  |
| 4   | 4      | Faro lavoro completo.12V 21W ( Optional)                        | 282190204  |
| 5   | 2,8 mq | Rivestimento tetto                                              | 297001012  |
| 6   | 10     | Tappo di fissaggio per rivestimenti                             | 231990010  |
| 7   | 1      | Portafiltro (per cabina CON riscaldamento)                      | 1791056510 |
| 8   | 2      | Vite TE M8X30 UNI 5739 8.8 - zinc. bianco                       | 201122112  |
| 9   | 4      | Rondella 8,5X28X2 - Zinc. Bianca                                | 213190022  |
| 10  | 1      | Filtro aria 550X85X56 (per cabina CON riscaldamento)            | 285190040  |
| 11  | 3 m    | gomma adesiva 5x15                                              | 000205060  |
| 12  | 1      | gruppo di riscaldamento ( OPTIONAL )                            | 1466040400 |
| 13  | 1      | Interruttore tergicristallo SPAL (per cab. SENZA riscaldamento) | 281190070  |
| 14  | 1      | Interruttore faro lavoro SPAL (per cab. SENZA riscaldamento)    | 281190080  |
| 15  | 1      | Interruttore lavacristalli SPAL (optional )                     | 281190130  |
| 16  | 1      | Chiusura vano filtro (per cab.SENZA riscaldamento)              | 1891058500 |
| 16A | 1      | Chiusura vano filtro ( per cabina CON riscaldamento)            | 1791056510 |
| 17  | 1,5 m  | Gomma adesiva 5x15 ( per cab. SENZA riscaldamento)              | 000205060  |
| 17A | 3 m    | Gomma adesiva 5x15 ( per cabina CON riscaldamento)              | 000205060  |
| 18  | 8      | Vite autoforante 4,8x22 ZEBRA                                   | 203590140  |
| 19  | 2 m    | Chiusura in PVC per fissaggio rivestimento tetto abs.           | 1941063000 |
| 20  | 6      | Rosetta 6,4x12,5 UNI 6592- Zinc.Bianco                          | 213100022  |
| 21  | 3      | Vite TE M8X30 UNI 7689 -Zinc. Bianco                            | 201122112  |
| 22  | 1      | Staffa Porta lampeggiante                                       | 1941080500 |

## ELENCO COMPONENTI DI FINITURA:

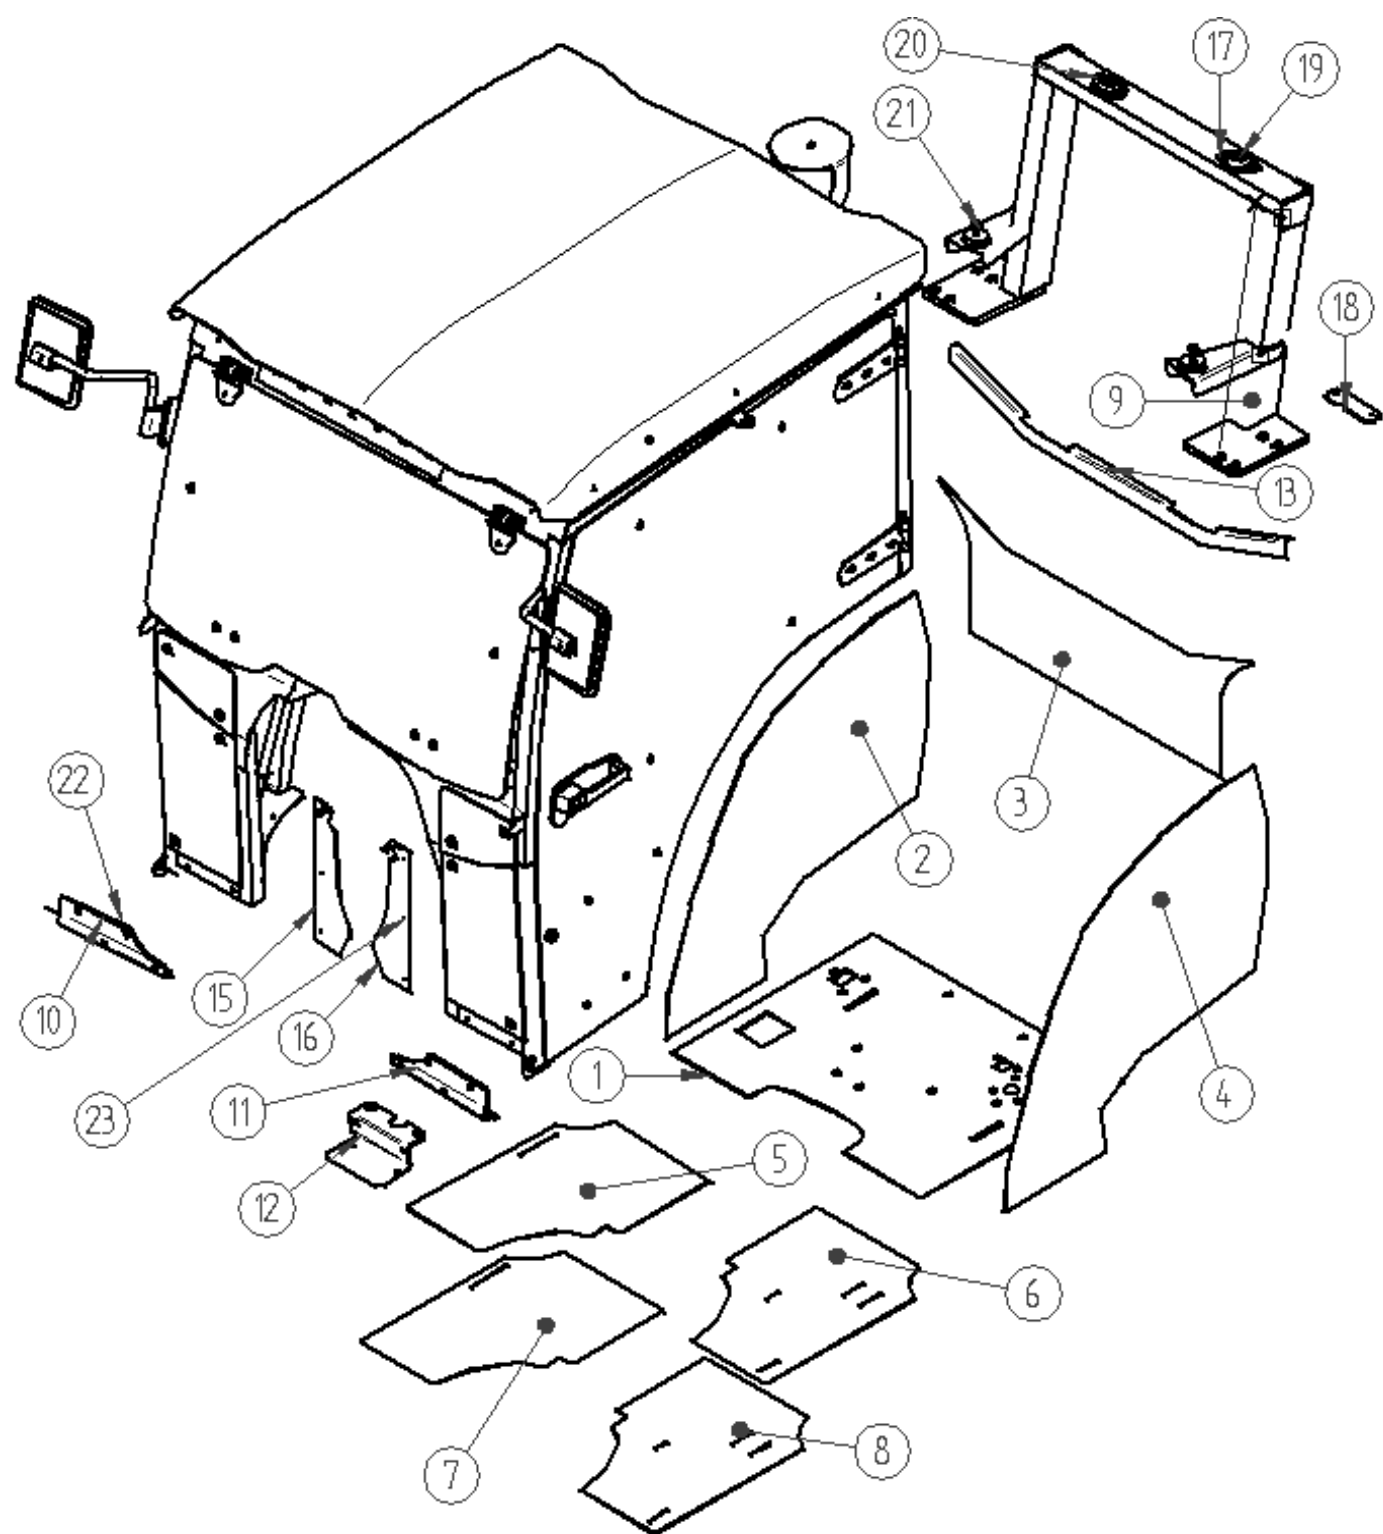

## ELENCO COMPONENTI DI FINITURA:

| N° | QT | DESCRIZIONE                                      | CODICE     |
|----|----|--------------------------------------------------|------------|
| *  | 1  | KIT RIVESTIMENTI n° 1-2-3-4-5-6                  | 3370040900 |
| 1* | 1  | Rivestimento sottosedile                         | 3374058000 |
| 2* | 1  | Rivestimento parafango DX                        | 3374057000 |
| 3* | 1  | Rivestimento posteriore                          | 3374059000 |
| 4* | 1  | Rivestimento parafango SX                        | 3374059000 |
| 5* | 1  | Tappeto DX                                       | 3374054000 |
| 6* | 1  | Tappeto SX                                       | 3374055000 |
| 7  | 1  | Tappeto DX (di serie)                            | 3374043000 |
| 8  | 1  | Tappeto SX (di serie)                            | 3374044000 |
| 9  | 1  | Panca posteriore                                 | 3371060500 |
| 10 | 1  | Staffa di ancoraggio Anteriore DX                | 3371134500 |
| 11 | 1  | Staffa di ancoraggio Anteriore SX                | 3371135500 |
| 12 | 1  | Staffa porta Scatola per Attrezzi                | 3371065500 |
| 13 | 1  | Chiusura Lam. Post. Superiore                    | 3371070500 |
| 15 | 1  | Chiusura Lam. Ant. Inferiore DX                  | 3371068500 |
| 16 | 1  | Chiusura Lam. Ant. Inferiore SX                  | 3371069500 |
| 17 | 2  | Silent Bloock                                    | 265700024  |
| 18 | 1  | Spessore portatarga                              | 3371066500 |
| 19 | 2  | Vite TE M12X70 UNI 5739 8.8 (sost da 0201190222) | 200190222  |
| 20 | 4  | Vite TE M10X30 UNI 5739 8.8 - zinc.bianco        | 201123112  |
| 21 | 2  | Vite TCEI M10X35 UNI 5931 12.9 - p 5170          | 203123122  |
| 22 | 4  | Vite TE M8X60 UNI 5739 - p 2934                  | 201122212  |
| 23 | 20 | Vite ATF 4,8X25 TC AB UNI 6954                   | 203505582  |

Le citazioni di bulloneria sono inserite solo per il montaggio.

Restiamo a vostra completa disposizione,

cordiali saluti,

**Agrital srl.**

# **AGRITAL s.r.l.**

Via L. Da Vinci, 20  
24050 Arzago d'Adda (BG)

**-ITALY-**

Tel. +039 . 0363.87633

fax. +39 .0363. 87355

[www.agritale.com](http://www.agritale.com)

e-mail = [agritale@agritale.com](mailto:agritale@agritale.com)